

**KASUTUSJUDEND**

**KAFIJAS DZIRNAVINAS**

**KG 79  
KG 89**



**ET**




**LV**

**LT**

3

4

7

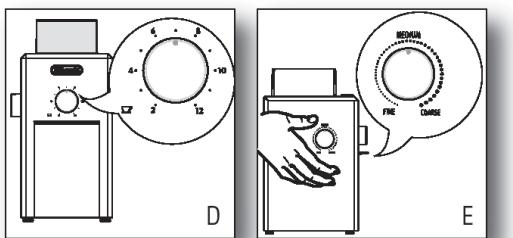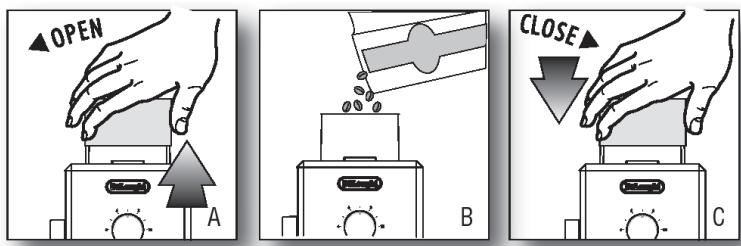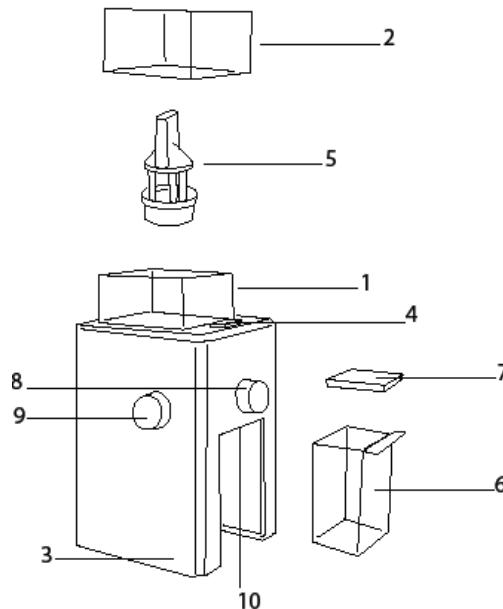

## **OHUTUSREEGLID**

### **LUGEGE LÄBI JA SÄILITAGE SEE JUHEND TULEVIKU TARBEKS!**

- Antud seadet võib kasutada ainult selleks, milleks ta on valmistatud. Muu mitteotstarbeline kasutamine on ohtlik. Valmistaja ei vastuta valest või hoolimatust kasutamisest tingitud vigade mitteevolutatud hooldusest põhjustatud rikete eest.
- Peale pakendist väljavõtmist kontrollige, et seade ei oleks vigastatud. Ärge kasutage seadet kui te pole kindel selle töökorras olekus, vaid võtke ühendust remonditöökojaga.
- Ärge jätke pakkematerjale (kilekotid, vahtplast) lastele kättesaadavasse kohta, sest need võivad põhjustada ohtlikke olukordi. Kui seadmesse on kogunenud tolmu, siis eemaldage see pehme lapiga.
- Ärge andke seadet lastele või kogenematutele isikutele iseseisvalt kasutada.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Enne pistiku ühendamist veenduge, et:
  - voolutugevus vastab seadmel kirjas olevaga.
  - ühenda seade ainult maandatud pistikupessa.

### **Valmistaja ei vastuta nende juhiste eiramisest põhjustatud õnnetuste eest.**

Kui pistik ja pesa ei sobi kokku, siis lase eksperdil vahetada pistikupesa. Adaptereid ja pikendusjuhtmeid ei soovitata kasutada. Kui neid mingil põhjusel peab siiski kasutama, siis kontrollige, et need vastaks ohutusnõuetele ja võimsus ei ületaks pikendusjuhtmel lubatud võimsust. Valmistaja ei vastuta õnnetuste ja kahjustuste eest, mis on põhjustatud mittemaandatud voolupesa kasutamisest.

Kui seade on elektrivõrkü ühendatud ja eriti kui see on sisse lülitud, ei tohi käsitoppida rõstimisavadesse

Ärge andke seadet lastele või kogenematutele isikutele iseseisvalt kasutada.

Ärge puudutage seadet kui su käed ja/või jalad on märjad.

Seade on möeldud kodus kasutamiseks.

Ärge katke seadet töötamise ajal kinni.

Ärge kasutage seadet paljaste või märgade jalgaldega.

Eemaldage voolujuhe seinakontaktist kui te seadet ei kasuta.

Kui te seadet ei kasuta, siis ärge jätke seda sisselülitatuna – see võib olla ohtlik.

Ärge lülitage seadet välja juhtmest tömbamise teel.

Ärge jätke seadet vällistingimustesse – vihma, päikese, pakase kätte.

Enne igasugust puhastamistoimingut tuleb masinal lasta maha jahtuda ja see vooluvõrgust lahti ühendada.

Ära kasta seadet, pistikut või juhet vette.

Kui ilmneb häireid seadme töös, siis lülitage seade välja ega ärge üritage seadet ise parandada.

Parandamiseks või juhtme vahetamiseks võta ühendust volitatud remonditöökojaga.


See seade vastab EL direktiivil 89/336/EEC elektromagnetilise ühilduvuse kohta.

Kõik seadme valmistamisel kasutatud materjalid, mis puutuvad kokku toiduga, vastavad EL direktiivil 89/109.

Järgige järgmistes peatükkides antud juhiseid täpselt samm – sammult, sest nii õpite kasutama seadet õigesti ja turvaliselt

# IERĪCES APRAKSTS

1. Pupiņu tvertne
2. Pupiņu tvertnes vāciņš
3. Ierīces korpus
4. ON/OFF slēdzis
5. Noņemama augšējā vārpsta
6. Maltās kafijas tvertne
7. Maltās kafijas tvertnes vāciņš
8. Tasīšu skaita iestatīšanas regulators
9. Maluma pakāpes izvēles regulators

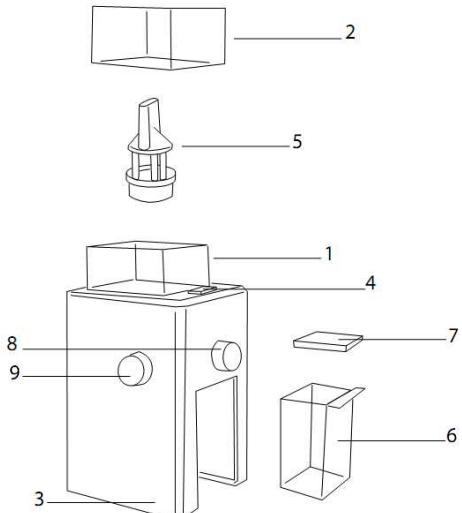

## PIRMS IESLĒDZAT PIRMO REIZI

Uzmanīgi izlasiet instrukciju. Pareizi samaltas kafijas pupiņas atklās lielisku kafijas aromātu. Kafija jāsamaļ tādā rupjumā, kādu tiek plānots izmantot kafijas gatavošanai. Ja kafija tiek samalta pārāk smalki (visbiežāk filtrētās kafijas automātiskajam kafijas aparātam), tas var ietekmēts kodīgumu, skābumu. Pārāk rupji samalta kafija neatklās patieso kafijas aromātu un pārvērtīs kafiju par ūdeņainu dzērienu.

## KĀ LIETOT

1. Pārliecinieties, vai kafijas malšanas aparāts ir atvienots no elektrotīkla.
2. Pareizi ievietojiet maltās kafijas trauku (6) un vāciņu (7). Pārbaudiet, vai piederumi ir pareizi uzlikti uz ierīces korpusa.
3. Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas. Paceliet vāciņu (A. att.) un piepildiet tvertni ar nepieciešamo kafijas daudzumu (B. att.). Neberiet vairāk par "MAX" līmeni. Aizveriet vāciņu (C. att.).
4. **Ja vāciņš ievietots nepareizi, kafijas dzirnaviņas nedarbosies.**
5. Iestatiet daudzumu, ko vēlaties samalt, izvēloties tasīšu izvēles regulatoru (D. att.) nepieciešamajam daudzumam.







6. Kafijas maluma pakāpi iestatiet, izmantojot kafijas maluma pakāpes regulatoru (E. att.)
7. Izvelciet elektrības vadu un pieslēdziet elektrotīklam.
8. Nospiediet ON/OFF (4), ja vēlaties ieslēgt ierīci (F. att.).
9. Tiklīdz vēlamā maluma pakāpe ir sasniegta, ierīce izslēgsies automātiski.
10. Ja vēlaties apstādināt ierīci, pirms tā izslēdzas automātiski, to var apstādināt, nospiežot ON/OFF pogu (4).
11. Noņemiet maltās kafijas trauku, izberiet kafiju. Lai palielinātu daudzumu, malšana jāatkārto no jauna.
12. Svarīgi: pārliecinieties, ka maltās kafijas daudzums nepārsniedz "MAX" līmeņa atzīmi (6).

## **APKOPE**

- ◆ Atvienojiet elektrības vadu no elektrotīkla.
- ◆ Nekādā gadījumā negremdējet ierīci ūdenī.
- ◆ Vāciņu mazgājiet ar ūdeni, izmantojot neitrālu mazgāšanas līdzekli. Pēc tam to noslaukiet.
- ◆ Kafijas pulvera paliekas iztīriet ar lāpstīņu.
- ◆ Pēc ierīces lietošanas satiniet elektrības vadu, izmantojot rokturi (L).

## **LIETOŠANAS IETEIKUMI**

- ◆ Pirms malšanas iestatiet maluma pakāpes izvēles regulatoru vēlamajā pozīcijā.
- ◆ Uz maltās kafijas trauka norādītais simbols norāda tasīšu skaitu, kurš atbilst stāvoklim uz regulatora. Lielā tasīte norāda uz filtrētās kafijas tasīšu skaitu, bet mazā tasīte norāda uz *espresso* kafijas tasīšu skaitu.
- ◆ Turiet ierīci ar hermētiski noslēgtu vāciņu, lai saglabātu kafijas garšu un smaržu.
- ◆ Maliet tikai attiecīgajai reizei nepieciešamo kafijas daudzumu.
- ◆ Nekādā gadījumā nepārpildiet rezervuāru ar kafiju.
- ◆ Vienai tasītei ņemiet aptuveni vienu ēdamkaroti pupīņu.
- ◆ Protams, optimālais daudzums atkarīgs no jūsu garšas īpatnībām, tāpēc būs vajadzīgs laiks, lai spētu to iestatīt pareizi.
- ◆ Lai atkārtoti sagatavotu ierīci, ļaujiet tai minūti atpūsties.
- ◆ Lai nodrošinātu labu kafijas kvalitāti, pēc katras malšanas ierīce jāiztīra, īpaši, ja tā lietota citu pārtikas produktu malšanai.

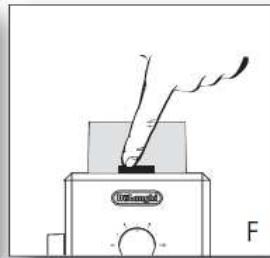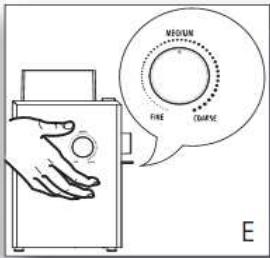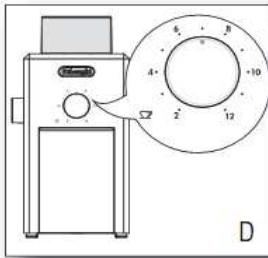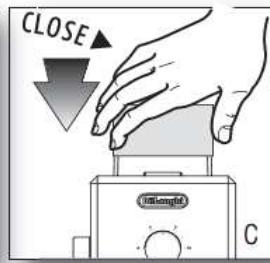
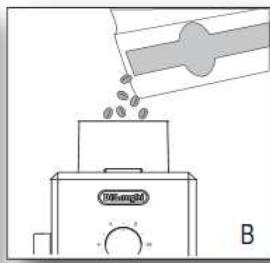
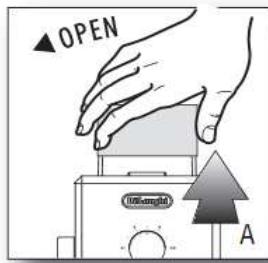


## DROŠĪBAS PRASĪBAS

- ◆ Pirms sākat lietot ierīci, pārliecinieties, ka jūsu lokālā elektrotīkla parametri atbilst tiem parametriem, kas norādīti uz ierīces ražotāja plāksnītē. Ierīci drīkst pieslēgt tikai pareizi zemētai (ne mazāk par 10 A) tīkla kontaktligzdai.
- ◆ Pēc ierīces izsainošanas pārbaudiet, vai tā nav bojāta transportēšanas laikā. Ja rodas neskaidrības, vērsieties pie kvalificēta speciālista.
- ◆ Šī ierīce paredzēta lietošanai mājsaimniecībā. Ierīces lietošana citiem mērķiem var būt bīstama.
- ◆ Ja ir bojāts ierīces elektrības vads, tas jānomaina pilnvarotā tehniskās apkalpošanas centrā.
- ◆ Aizliegts pieskarties ierīcei, ja jūsu rokas vai pēdas ir slapjas.
- ◆ Neiegredmējiet ierīci ūdenī.
- ◆ **Svarīgi:** Pirms ierīces tīrišanas vai apkopes atvienojiet to no elektrotīkla.
- ◆ Bez uzraudzības ierīci aizliegts lietot cilvēkiem ar nespēju, bērniem vai personām bez attiecīgas pieredzes, izņemot, ja tie lieto ierīci kopā ar pieredzējušu personu.
- ◆ Aizliegts ierīci novietot blakus karstām gāzes ierīcēm vai cepeškrāsnīm, sildvirsmām, karstā gaisa plūsmām.
- ◆ Ierīci drīkst tīrīt ar sausu vai nedaudz mitru lupatiņu.

## PRIETAISO APRĀSYMAS

1. Pupelių talpa
2. Pupelių talpos dangtelis
3. Prietaiso korpusas
4. ON/OFF jungiklis
5. Nuimamas viršutinis velenas
6. Maltos kavos indas
7. Maltos kavos indo dangtelis
8. Puodelių kieko nustatymo rankenėlė
9. Rupumo parinkimo rankenėlė

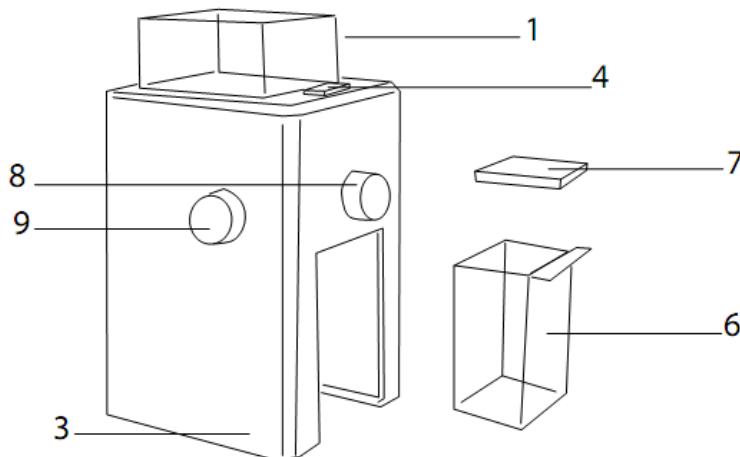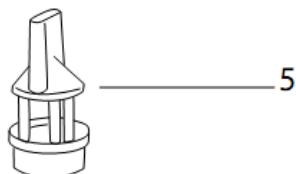

## PRIEŠ ĮJUNGIANT PIRMĄJĮ KARTĄ

Įdėmiai perskaitykite instrukciją. Teisingai sumaltos kavos pupelės atskleis puiku kavos aromatą. Kava turetų būti sumalama tokiu rupumu, priklausomai nuo kokiu būdu planuojama paruošti kava. Jei kava sumalama per smulkiai (dažniausiai filtruotos kavos automatiniams kavos aparatams), tai gali įtakoti aitrumą, bei rūgštumą. Per grubiai sumalta kava, neatsleis tikrojo kavos aromato, bei pavers kavą vandeningu gèrimu.

### Kaip naudotis

- 1) Išsitinkite ar kavos malimo mašinélė yra išjungta iš eletros lizdo.
- 2) Išstatykite maltos kavos talpą (6), ir dangtelį (7) tinkamai. Patirkinkite ar priedai yra tinkamai uždėti ant prietaiso korpuso.
- 3) Pastatykite prietaisą ant lygaus pagrindo. Pakelkite dangtelį (**2/pav.A**), ir pripildykite talpą reikiamu kavos kiekiu (**1/pav.B**). Nepilkite daugiau nei "MAX" lygio. Uždarykite dangtelį (**pav C**).
- 4) **Jei dangtelis išstatytas netinkamai, kavos malimo mašinélė neveiks.**
- 5) Nustatykite norimą sumalti kiekį, pasirinkdami puodelių pasirinkimo rankenéle (**pav. D**), iki reikiama kiekio.
- 6) Norint nustatyti kavos rupumą, nustatykite pasirinkdami kavos smulkumo rankenéle (**pav. E**)
- 7) Ištraukite elektros laidą ir įjunkite į elektros tinklą.
- 8) Paspauskite ON/ OFF (**4**), jei norite įjungti prietaisą (**pav. F**)
- 9) Kai norimas rupumo nustatymas bus pasiektas, prietaisas išsijungs automatiškai.
- 10) Jei norite sustabdyti prietaisą iki jam išssijungiant automatiškai, ji galima sustabdyti paspaudžiant ON/ OFF mygtuką (**4**).

- 11) Nuimkite maltos kavos talpą, bei išpilkite maltą kavą,. Norint padidinti kiekį, reikėtų malimo veiksmus pakartoti iš naujo.
- 12) **Svarbu:** įsitikinkite kad maltos kiekis neviršija „ max“ lygio žymos (6)

## PRIEŽIŪRA

- Ištraukite elektros laidą iš elektros tinklo.
- Jokiu būdu nenardinkite prietaiso į vandenį.
- Dangtelį plaukite vandeniu naudodami neutralią plovimo priemonę. Po to ji nušluostykite.
- Kavos miltelių likučius išvalykite su mentele.
- Po prietaiso naudojimosi susukite elektros laidą rankenos pagalba (L).

## NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

- Prieš malimo procesą pasukite pupelių kavos talpą į norimo rupumo padėtį. (pav.4). 8 pasirinkimo padėtys.
- Ant maltos kavos talpos nurodytas simbolis pažymi puodelių kiekį, kuris atitinka padėtį ant rankenos. Didelis puodelis pažymi filtruotos kavos puodelių kiekį, o mažas puodelis pažymi espresso kavos puodelių kiekį.
- Laikykite prietaisą hermetiškai uždarytą dangteliu, kad išlaikytumėt kavos skonį ir kvapą.
- Malkite tik tam kartui reikalingą kavos kiekį.
- Jokiu būdu neperpildykite rezervuaro kava.







Apytiksliai, vienam puodeliui imkite vieną valgomajį šaukštą pupelių.

Žinoma, optimalus kiekis priklauso nuo Jūsų skonio, tačiau jį nusistatysite su laiku.

- Norėdami pakartotinai panaudoti prietaisą, leiskite jam minutę pailseti.
- Norėdami užtikrinti gerą kavos kokybę, būtina po kiekvieno panaudojimo prietaisą išvalyti, ypač jei jis buvo naudojamas kitiemis maisto produktams mali.

## KAIP IŠJUNGTI PRIETAISĄ

- Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus.
- Pasukite prietaiso dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir pakelkite į viršų (1 pav.).  
Iberkite reikiamą kiekį kavos pupelių (2 pav.).
- Uždėkite dangtelį ir pasukite kol jis užsifiksuos (3 pav.). Esant tokiai dangtelio pozicijai avarinis išjungėjas C leis išjungti prietaisą.
- Ištraukite iš prietaiso reikiama ilgumo laidą ir įjunkite ji į elektros tinklą (3 pav.).
- Reguliatoriumi F (jei toks numatytas) nustatykite puodelių skaičių tam kiekiui, kuriam ketinate sumalti kavą (4 pav.).
- Norėdami įjungti prietaisą paspauskite mygtuką “GRIND” (5 pav.) ir laikykite jį kol kava bus sumalta iki reikiamo lygio.
- Modeliuose su indikatoriumi D (stambus, vidutinis, smulkus) paspauskite mygtuką “GRIND” ir atleiskite jį tuomet, kai užsidegs indikatorius, nurodantis pasirinkto malimo lygi.

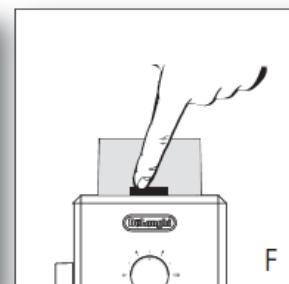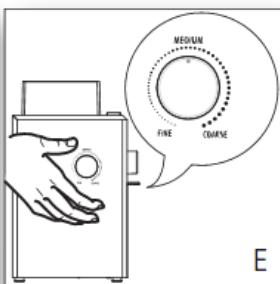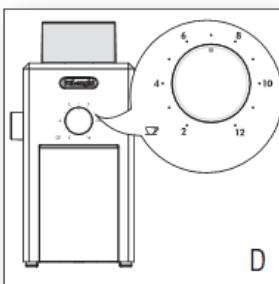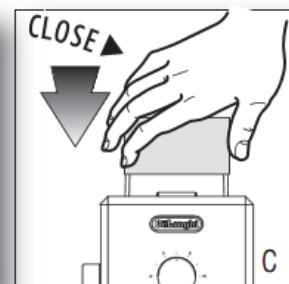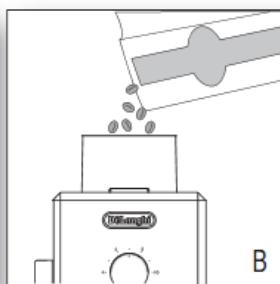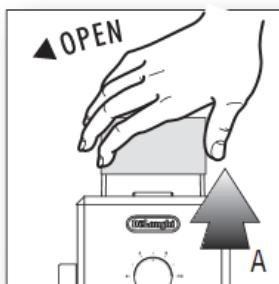

## SAUGOS REIKALAVIMAI

- Prieš naudodamiesi aparatu, įsitikinkite, kad Jūsų vietovės elektros tinklo parametrai atitinka prietaiso gamyklinėje plokštėje nurodytus parametrus. Aparatą leidžiama ijjungti tik į taisyklingai įžemintą (ne mažiau 10 A) tinklo lizdą.
- Sausu ar šiek tiek drėgnu skudurėliu išvalykite prietaisą;
- Išpakavę prietaisą, patikrinkite, ar jis nebuvo pažeistas transportavimo metu. Jei iškilo neaiškumų, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.
- Šis prietaisas skirtas naudotis buityje. Prietaiso naudojimas kitais tikslais gali būti pavojingas.
- Jei buvo pažeistas prietaiso elektros laidas, jis turi būti pakeistas įgaliotajame techninio aptarnavimo centre.
- Draudžiama liestis prie prietaiso, jei jūsų rankos ar pėdos yra šlapios.
- Būtina suaugusiujų priežiūra, jei prietaisu naudojasi vaikai arba žmonės su negalia. Draudžiama kavos aparatą panardinti į vandenį.
- Nenardinkite prietaiso į vandenį.
- **Svarbu:** Prieš atlikdami prietaiso valymo arba priežiūros procedūrą, išjunkite aparatą iš elektros tinklo.
- Be priežiūros prietaisu draudžiama naudotis žmonėms su negalia, vaikams ar neturinties patirties, nebent jie naudotusi prietaisu su išmanančio pagalba.
- Draudžiama prietaisą pastatyti šalia karšujų dujų irenginio, ar orkaites, kaitlentes, karšto oro sroviių.



5717710071 /01.17

---

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com)