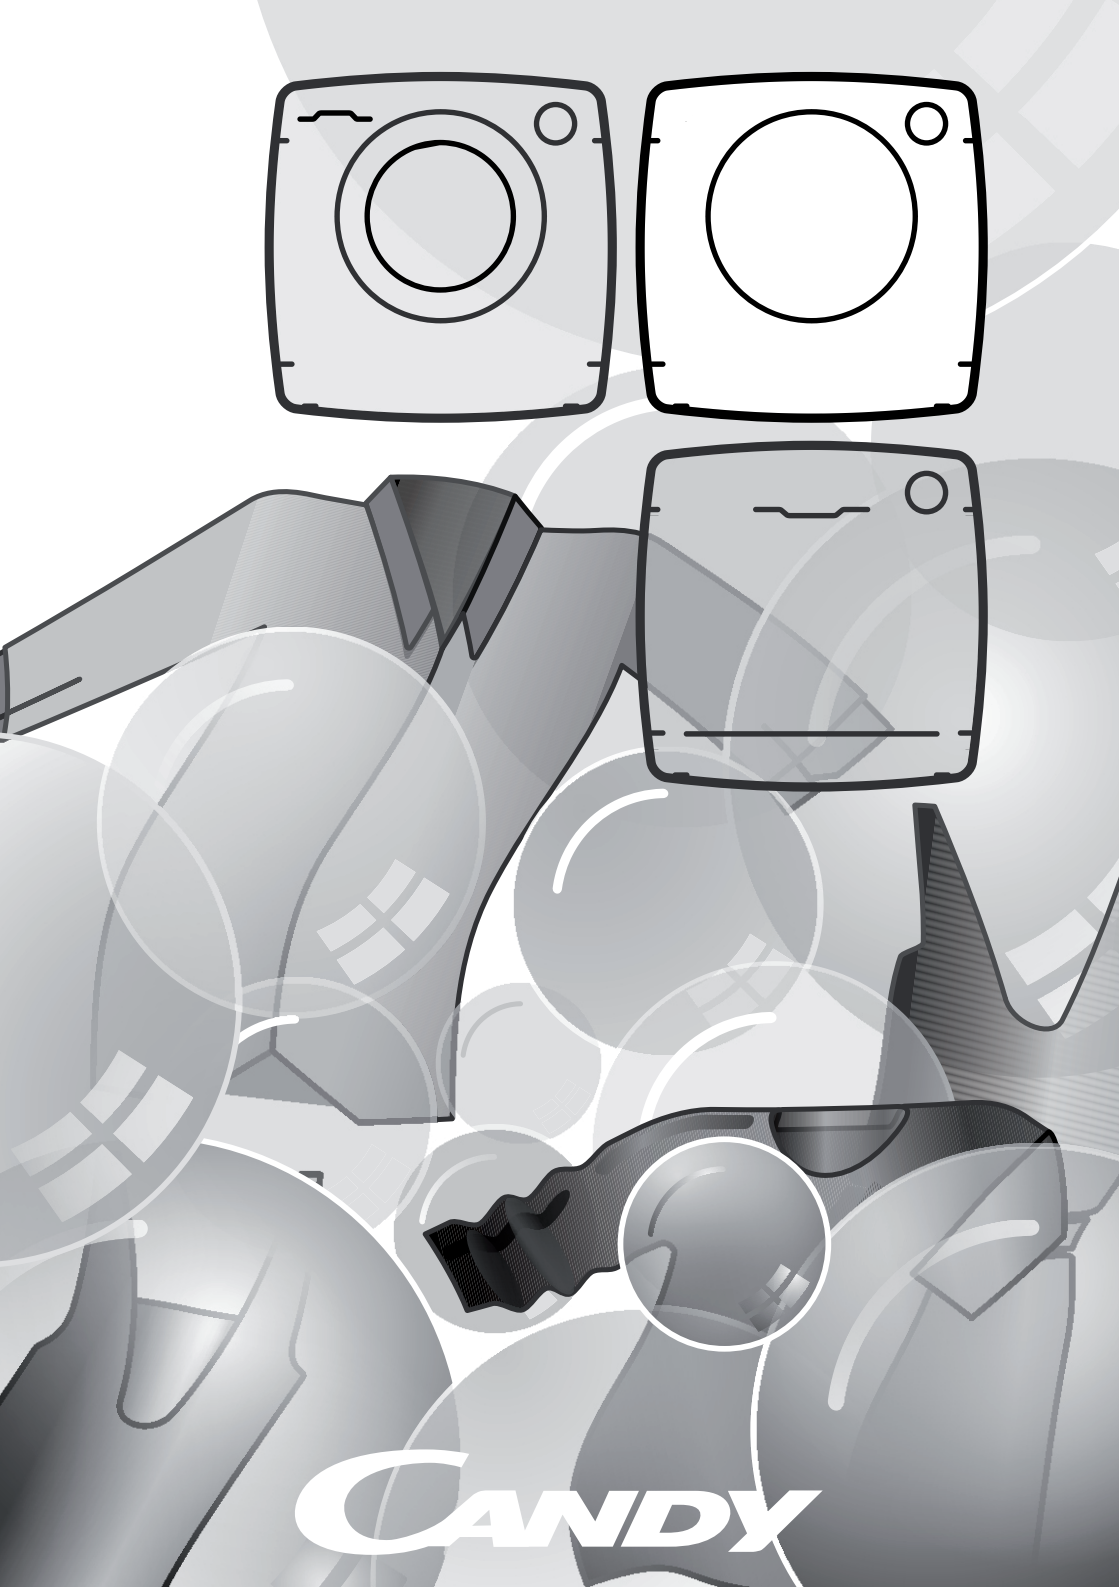
CANDY

Įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir vadovaukitės ja naudodamiesi džiovykle. Šioje knygelėje pateikiama svarbios informacijos apie saugą, prietaiso įrengimą ir priežiūrą, o taip pat naudingų patarimų, padėsiančių pasiekti geriausių rezultatų naudojantis šia skalbinių džiovykle.

Visą dokumentaciją laikykite saugioje vietoje, kad bet kada galėtumėte ją pasiskaityti arba perduoti kitam prietaiso savininkui.

Patikrinkite, ar prietaiso pakuotėje yra šie dalykai:

- Naudojimo instrukcija
- Garantijos kortelė
- Energinio naudingumo lipdukas

Paženklindami gaminį ženkleliu CE, mes patvirtiname gaminio atitiktį europinių saugos, sveikatos apsaugos ir aplinkosaugos norminių aktų reikalavimams, kurie taikomi šiam gaminiui.

⚠ Patikrinkite, ar džiovyklė nebuvo apgadinta ją gabenant. Pastebėję apgadinimų, susisiekite su pardavėju. Naudotis apgadintu prietaisu gali būti nesaugu. Jei problema atsirastų dėl netinkamo naudojimosi džiovyklę, už serviso meistro iškvietimą jums gali tekti sumokėti.

Turinys

1. **SAUGOS REIKALAVIMAI**
2. **VANDENS IŠLEIDIMO ŽARNELĖS RINKINIO MONTAVIMO INSTRUKCIJA**
3. **SKALBINIŲ PARUOŠIMAS**
4. **VALYMAS IR KASDIENĖ PRIEŽIŪRA**
5. **VANDENS KONDENSATO TALPYKLA**
6. **FILTRAS DURELĖSE IR ŠILUMOKAIČIO FILTRAS**
7. **VALDYMO ELEMENTAI IR INDIKATORIAI**
8. **PROGRAMOS PASIRINKIMAS IR FUNKCIJŲ NUSTATYMAS**
9. **NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS ir TECHNINĖ PRIEŽIŪRA**

1. SAUGOS REIKALAVIMAI

- Šiuo prietaisu vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su fizine, jutimine bei protine negalia arba neturintys patirties ir žinių, gali naudotis tik tuo atveju, jei jie yra prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba yra tinkamai instruktuojami apie saugaus naudojimosi būdus bei kylančius pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Prietaiso valymo ir priežiūros darbų neturėtų imtis vaikai be priežiūros. Mažesnius nei 3 metų vaikus reikia laikyti atokiai nuo prietaiso, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
- ĮSPĖJIMAS! Netinkamai eksploatuojant džiovyklę, gali kilti gaisras.
- Šis prietaisas yra skirtas naudojimui buityje ir panašiose srityse, kaip antai:
  - parduotuvių, biurų personalo ir kitos darbinės aplinkos virtuvėlėse;
  - ūkiniuose pastatuose;
  - klientų viešbučiuose, moteliuose bei kitokiose gyvenamosiose patalpose;
  - nakvynės namuose, kuriuose patiekiami pusryčiai.

  Jei prietaisas naudojamas ne buityje arba ne namų ruošai, o taip pat profesionalų arba apmokytų vartotojų naudojamas komercinėje veikloje, tai traktuotina kaip prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį. Jei prietaisas bus naudojamas kitaip, nei aprašyta, gali sutrumpėti prietaiso tarnavimo laikas bei prarandama teisė į suteiktąją garantiją.
  Bet koks prietaiso sugadinimas ar kitoks pažeidimas, įvykęs prietaisą naudojant būdu, nesuderinamu su buitiniu naudojimu (net jei prietaisas pastatytas buitinėje aplinkoje ar namų valdoje), gamintojo nebus pripažįstamas teisėtu pagrindu reikšti kokias nors pretenzijas.

- Ši džiovyklė turi būti naudojama pagal paskirtį, kaip aprašyta šioje instrukcijoje. Prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą, pasirūpinkite gerai suprasti visas prietaiso įrengimo ir naudojimo instrukcijas.
- Nelieskite prietaiso šlapiomis arba drėgnomis rankomis ar kojomis.
- Nesiremkite ant durelių sudėdami skalbinius į džiovyklę, o taip pat nekelkite ir netraukite džiovyklės suėmę už durelių.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu ir jo valdymo elementais.

- ĮSPĖJIMAS! Nesinaudokite prietaisu, jei nėra įdėtas arba yra pažeistas pūkų filtras; pūkai gali užsidegti.
- ĮSPĖJIMAS! Tos vietos, kurios paženklintos karšto paviršiaus simboliu , būgninei džiovyklei veikiant gali įkaisti iki temperatūros, viršijančios 60 laipsnių Celsijaus.
- Ištraukite prietaiso kabelio šakutę iš elektros lizdo. Prieš imdamiesi prietaiso valymo, visuomet ištraukite prietaiso kabelio šakutę iš elektros lizdo.
- Nesinaudokite džiovykle, jei atrodo, kad ji yra sugedusi.
- Reikia pasirūpinti, kad ant grindų aplink džiovyklę nesirinktų pūkai.
- Galutinis džiovinimo ciklo etapas vyksta be karščio (atvėsinimo fazė), kad išdžiovinti skalbiniai būtų paliekami tokioje temperatūroje, kuri jiems nepakenktų.
- Būgninėje džiovyklėje negalima džiovinti skalbinių, apdorotų pramoniniais chemikalais.
- ĮSPĖJIMAS! Niekuomet neišjunkite būgninės džiovyklės prieš džiovinimo ciklo pabaigą, nebent greitai išimtumėte visus skalbinius ir juos paskleistumėte, kad išsisklaidytų karštis.
- Maksimalus džiovinamų skalbinių svoris: nurodytas prietaiso duomenų lentelėje.

Įrengimas

- Nenaudokite ilginamųjų laidų arba daugiaviečių kištukinių lizdų adapterių.
- Niekuomet nestatykite džiovyklės prie užuolaidų, o taip pat pasirūpinkite, kad už džiovyklės neužkristų ar nesirinktų jokie daiktai.
- Prietaisas neturi būti įrengiamas už užrakinamų durų, stumdomųjų durų, o taip pat durų, kurių vyriai yra priešingoje pusėje, nei būgninės džiovyklės durelių lankstai.

Svarbu! Pervežant džiovyklę, reikia pasirūpinti, kad ji stovėtų vertikaliai; prireikus džiovyklę paversti, tai galima daryti tik į paveikslėlyje parodytą pusę;

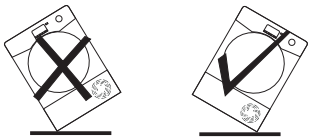

Dėmesio! Jei prietaisas paverčiamas į kitą pusę, prieš jį įjungdami palaukite mažiausiai 4 valandas, kad alyva vėl sutekėtų į kompresorių. Nesilaikant šio nurodymo galima sugadinti kompresorių.

Skalbiniai

- Būgninėje džiovyklėje nedžiovinkite neskalbtų dalykų.
- ĮSPĖJIMAS! Nedžiovinkite skystais valikliais apdorotų skalbinių.
- ĮSPĖJIMAS! Putplastis tam tikromis aplinkybėmis kaitinamas gali savaime užsiliepsnoti. Būgninėje džiovyklėje NEGALIMA džiovinti kaučiukinio putplasčio (latekso putplasčio), maudymosi kepuraičių, impregnuotų tekstilės gaminių, gumuotų daiktų ir medžiagų, o taip pat pagalvių užvalkalų kaučiukinio putplasčio pamušalu.
- Apie skalbinių tinkamumą džiovinimui būgninėje džiovyklėje visuomet žiūrėkite jų priežiūros etiketėse.
- Prieš dedant į būgninę džiovyklę, skalbiniai turi būti gerai išgręžiami. Į džiovyklę negalima dėti dar varvančių skalbinių. Drabužių kišenėse negalima palikti žiebtuvėlių ar degtukų; taip pat prie džiovyklės NIEKUOMET negalima naudoti lengvai užsiliepsnojančių skysčių.
- Į šią džiovyklę NIEKUOMET negalima dėti užuolaidų, kuriose naudojamas stiklo pluoštas. Jei stiklo pluoštas užterštų kitus drabužius, tai gali sukelti odos sudirginimą.
- Prieš džiovinant būgninėje džiovyklėje kepimo aliejumi, acetonu, alkoholiu, benzinu, žibalu, dėmių valikliu, terpentinu, vašku ir vaško valikliu suteptus skalbinius, juos derėtų išskalbti karštame vandenyje su didesniu kiekiu skalbiklio.
- Audinių minkštikliai ir panašūs gaminiai turi būti naudojami vadovaujantis audinių minkštiklio gamintojo instrukcija.

Ventiliacija

- Kad, dirbant būgninei džiovyklei, degimo produktai iš kurą deginančių (taip pat ir atvira liepsna) prietaisų nebūtų įtraukiamos į patalpą, būtina pasirūpinti tinkama patalpos ventiliacija.
- Prietaiso nugarėlė turi būti statoma arti sienos arba vertikalaus paviršiaus.
- Tarp džiovyklės ir bet kokios kliūties derėtų palikti mažiausiai 12 mm tarpą. Būtina pasirūpinti, kad nebūtų uždengtos oro įleidimo ir išleidimo angos. Kad nebūtų trikdoma oro cirkuliacija, negalima uždengti tarpo tarp džiovyklės apačios ir grindų.
- Reguliariai tikrinkite, ar nėra ribojamas oro srautas per džiovyklę.
- Kiekvienąkart po džiovinimo patikrinkite pūkų filtrą ir prireikus išvalykite.

- Pasirūpinkite, kad už džiovyklės neužkristų ar nesirinktų jokie daiktai, nes jie gali uždengti oro įleidimo ir išleidimo angas.
- NIEKUOMET nestatykite džiovyklės prie užuolaidų.
- Jei džiovyklė dedama ant skalbyklės viršaus, būtina naudoti tinkamą sublokavimo rinkinį.

- Sublokavimo rinkinys 35100019: mažiausiai 49 cm gylio skalbyklei
- Sublokavimo rinkinys 35900120: mažiausiai 51 cm gylio skalbyklei

Nurodytų sublokavimo rinkinių galima įsigyti mūsų techninės priežiūros centre.
Prie sublokavimo rinkinio pridedama išsami montavimo ir visų priedų tvirtinimo instrukcija.

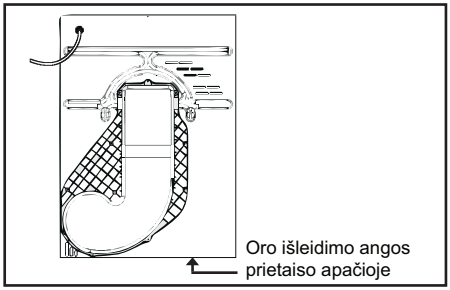

⚠ Nestatykite džiovyklės šaltoje patalpoje arba patalpoje, kurioje temperatūra gali nukristi žemiau 0°C. Temperatūrai esant apie užšalimo tašką, prietaisas gali nebeveikti kaip pridera: taip pat kyla grėsmė sugadinti prietaisą, jei vanduo užšaltų jo hidrauliniame trakte (vožtuvuose, žarnose, siurblyje). Kad prietaisas galėtų veikti kaip pridera, temperatūra patalpoje turi būti ribose nuo +5°C iki +35°C. Pabrėžtina, kad prietaisui dirbant vėsioje patalpoje (esant nuo +2 iki +5°C temperatūrai), prietaise gali kondensuotis drėgmė ir vanduo lašėti ant grindų.

Aplinkosauga

- Visos įpakavimo medžiagos nekenkia aplinkai ir gali būti perdirbamos. Prisidėkite prie pakuotės utilizavimo aplinkos neteršiančiu būdu. Informacijos apie tinkamą senų prietaisų utilizavimą galima gauti vietos savivaldybėje.
- Kad sena būgninė džiovyklė būtų utilizuojama saugiai, ištraukite prietaiso kabelio šakutę iš elektros tinklo, nupjaukite kabelį ir sunaikinkite jį kartu su šakute. Kad vaikai negalėtų užsitrenkti džiovyklėje, sugadinkite durelių lankstus arba sulaužykite durelių užraktą.

Europinė direktyva 2012/19/EU

Šis prietaisas yra paženklintas pagal europinės direktyvos 2012/19/EC, reglamentuojančios elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utilizavimą (WEEE), reikalavimus.

Elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekose yra ir aplinką teršiančių medžiagų (kurios gali pakenkti aplinkai), ir pagrindinių žaliavų (kurias galima perdirbti ir vėl panaudoti). Kad būtų surenkamos visos kenksmingos medžiagos ir perdirbamos visos antrinės žaliavos, labai svarbu tinkami tvarkyti elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekas. Žmonės gali prisidėti prie to, kad elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekos nekeltų problemų aplinkai; labai svarbu laikytis kai kurių pagrindinių taisyklių:

- Elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų negalima mesti į buitinių šiukšlių konteinerius;
- Elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekas būtina pristatyti į savivaldybės numatytus specialius surinkimo punktus arba specialias tokių atliekų surinkimo aikšteles. Daugelyje šalių stambiagabaritės elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekos gali būti nemokamai paimamos iš namų.

Taip pat, daugelyje šalių, perkant naują buitinį prietaisą, parduotuvė privalo priimti iš pirkėjo seną prietaisą, kuris dydžiu ir paskirtimi yra ekvivalentiškas perkamam prietaisui.

Techninė priežiūra

- Kad šis prietaisas visą laiką funkcionuotų saugiai ir efektyviai, rekomenduojama bet kokią jo techninę priežiūrą ar taisymą atlikti autorizuotame techninės priežiūros centre.

Reikalavimai elektros tiekimui

Būgninė džiovyklė turi būti jungiama į 220–240V, 50 Hz vienfazį elektros tinklą. Įsitikinkite, ar elektros lizdas galės atlaikyti bent jau 6 A srovę.

Elektra kelia didelį pavojų. Šį prietaisą privaloma įžeminti.
Prietaiso kabelio šakutė turi tikti elektros lizdui. Nenaudokite ilginamųjų laidų ir (arba) daugiaviečių kištukinių lizdų adapterių.

Pastačius džiovyklę, elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, kad džiovyklę būtų galima greitai atjungti nuo elektros tinklo.

F-Gas

Sudėtyje yra šiltnamio efektą sukeliančių fluoro dujų. Hermetiškai uždaryta.
R134a / 0,260 [kg] / CO_2 ekvivalentas: 0,372 [t]
Įtakos globaliam klimato atšilimui rodiklis 1430

⚠ Jei problema atsirastų dėl netinkamo džiovyklės įrengimo, už serviso meistro iškvietimą jums gali tekti sumokėti.

⚠ Jei yra pažeistas prietaiso elektros kabelis, jį būtina pakeisti specialiu kabeliu, įsigytų TIK autorizuotame techninės priežiūros centre. Kabelį turi pakeisti kvalifikuotas meistras.

⚠ Nejunkite džiovyklės prie elektros tinklo ir neįjunkite jos, kol nėra iki galo užbaigtas prietaiso įrengimas. Saugumo sumetimais džiovyklę reikia įrengti tinkamai. Jei jums kyla kokių nors klausimų dėl įrengimo, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Kojelių reguliavimas

Pastačius džiovyklę, ją reikia išlygiuoti vertikaliai, sukiojant reguliuojamo aukščio kojeles.

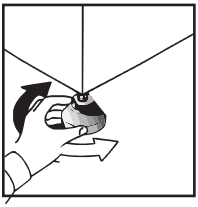

2. VANDENS IŠLEIDIMO ŽARNELĖS RINKINIO MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Kad po kiekvieno džiovinimo ciklo nereiktų ištuštinti vandens talpyklos, kondensatą galima išleisti tiesiai į kanalizaciją (į tą pačią sistemą, prie kurios yra prijungta kriauklė). Jo negalima išleisti į paviršinio drenažo sistemą. Kanalizacijos vamzdis turi būti įrengtas netoli būgninės džiovyklės.

Rinkinyje yra 1 žarnelė ir 1 čiaupas.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Prieš ką nors darydami su būgnine džiovykle, ją išjunkite ir ištraukite prietaiso kabelio šakutę iš elektros lizdo.

Žarnelė prijungiama taip:

1. Iš lėto paverskite džiovyklę į dešinę.

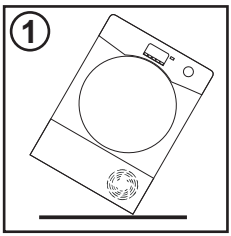

2. Vandens kondensato žarnelė yra įtaisyta dešiniajame džiovyklės šone (žr. paveikslėlį). Pilkoji žarnelė jungiama prie jungties kairiajame džiovyklės šone. Plokščiareplėmis nuo jungties nuimkite žarnelės sąvaržą.

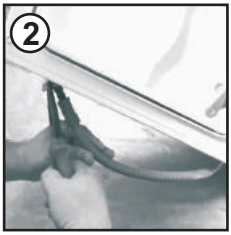

3. Nutraukite žarnelę nuo jungties.

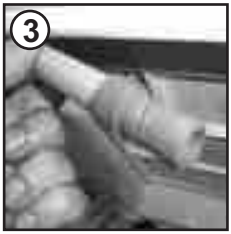

4. Prie žarnelės, atjungtos juo jungties, prijunkite juodą žarnelę iš rinkinio, tam naudodami pridedamą jungiamąjį elementą ir žarnelės sąvaržas.

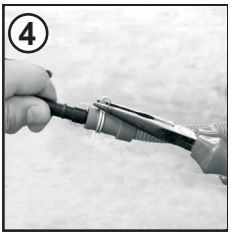

5. Prijunkite naująją vandens išleidimo žarnelę prie kanalizacijos.

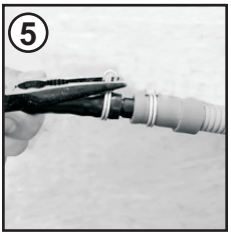

6. Stumdami džiovyklę į vietą, stebėkite džiovyklės apačią, kad naujoji žarnelė neužsilenktų.

Prijunkite džiovyklę prie elektros tinklo.

Dėmesio! Jei prietaisas paverčiamas į kitą pusę, prieš jį įjungdami palaukite mažiausiai 4 valandas, kad alyva vėl sutekėtų į kompresorių. Nesilaikant šio nurodymo galima sugadinti kompresorių.

3. SKALBINIŲ PARUOŠIMAS

Prieš įjungdami džiovyklę pirmąjį kartą:
- Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
- Iš būgno išimkite visus jame sudėtus dalykus.
- Drėgnu skudurėliu iššluostydami džiovyklės būgną bei nuvalydami dureles, pašalinkite visas dulkes, kurios galėjo susikaupti gabenant džiovyklę.

Skalbinių paruošimas

Pažiūrėję į skalbinių priežiūros etiketes, įsitikinkite, ar skalbinius, kuriuos jūs ketinate džiovinti, leidžiama džiovinti būgninėje džiovyklėje. Užsekite visus užtrauktukus bei sagas ir ištuštinkite kišenes. Išverskite drabužius į kitą pusę. Skalbinius į būgną sudėkite palaidus, kad jie nesusimazgytų.

Būgninėje džiovyklėje nedžiovinkite:

Šilkinių, neatsparaus pluošto, nailoninių tekstilės gaminių, delikačių siuvinėtų dalykų, audinių su metaliniais papuošimais, drabužių su polivinilchlorido arba odos apsiuvais.

⚠ **SVARBI INFORMACIJA:**
Nedžiovinkite sausojo valymo priemonėmis apdorotų arba gumuotų drabužių (gaisro ar sprogimo pavojus).

Paskutines 15 minučių drabužiai džiovyklės būgne visuomet vartomi pučiant šaltą orą.

Elektros energijos taupymo rekomendacijos

Į būgninę džiovyklę dėkite tik gerai išgręžtus skalbinius. Kuo sausesni bus skalbiniai, tuo jie bus greičiau išdžiovinami, taip taupant elektros energiją.

VISUOMET
- Prieš kiekvieną džiovinimo ciklą patikrinkite, ar yra švarus pūkų filtras.

NIEKUOMET
- Nedėkite į džiovyklę varvančių skalbinių, nes džiovyklė gali sugesti.

Išrūšiuokite skalbinius

- **Pagal simbolius priežiūros etiketėse**

Etiketės būna prisiūtos prie apykaklės arba įsiūtos į vidinę siūlę:

Tinka džiovinimui būgninėje džiovyklėje.

Džiovinti būgninėje džiovyklėje aukštoje temperatūroje.

Džiovinti būgninėje džiovyklėje tik žemoje temperatūroje.

Negalima džiovinti būgninėje džiovyklėje.

Jei drabužis yra be priežiūros etiketės, apsisaugojimui derėtų manyti, kad jo negalima džiovinti būgninėje džiovyklėje.

- **Pagal kiekį ir storį**

Jei skalbinių yra daugiau, nei galima per kartą išdžiovinti džiovyklėje, atskirkite skalbinius pagal jų storį (pvz., rankšluosčius nuo plonų apatinių baltinių).

- **Pagal pluošto tipą**

Medvilnė, linas: rankšluosčiai, medvilninis džersis, patalynė ir staltiesės.
Sintetika: palaidinės, marškiniai, darbiniai drabužiai ir t.t. iš poliesterio ar poliamido, o taip pat maišyto medvilnės/ sintetikos pluošto.

⚠ Neperpildykite džiovyklės būgno, nes dideli daiktai (pavyzdžiui, miegmaišiai, pūkinės antklodės) sušlapę gali viršyti maksimalų leistiną skalbinių svorį.

4. VALYMAS IR KASDIENĖ PRIEŽIŪRA

Džiovyklės valymas

- Po kiekvieno džiovinimo ciklo išvalykite pūkų filtrą ir ištuštinkite vandens kondensato talpyklą.
- Periodiškai išvalykite šilumokaitį.
- Po kiekvieno naudojimo laikotarpio iššluostykite būgno vidų ir palikite praviras dureles, kad būgnas galėtų išdžiūti.
- Minkštu skudurėliu nušluostykite džiovyklės išorę ir dureles.
- NENAUDOKITE abrazyvių kempinėlių ar valymo priemonių.
- Kad durelės neprikibtų ir ant jų nesikauptų pūkai, po kiekvieno džiovinimo ciklo drėgnu skudurėliu nuvalykite vidinį durelių paviršių ir tarpiklį.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Būgnas, durelės ir skalbiniai gali būti labai karšti.

⚠ **SVARBI INFORMACIJA:** Prieš valydami džiovyklę, ją išjunkite ir ištraukite prietaiso kabelio šakutę iš elektros lizdo.

⚠ Prietaiso elektriniai parametrai yra nurodyti duomenų lentelėje džiovyklės korpuso priekyje (atidarius dureles).

5. VANDENS KONDENSATO TALPYKLA

Džiovinimo ciklo metu iš skalbinių pašalinamas vanduo yra surenkamas į kondensato talpyklą, esančią džiovyklės durelėse. Kai talpykla užsipildo, įsižiebia talpyklos užsipildymo indikatorius valdymo skydelyje ir talpyklą BŪTINA ištuštinti. Talpyklą rekomenduojama ištuštinti po kiekvieno džiovinimo ciklo.

PASTABA. Per keletą pačių pirmųjų džiovinimo ciklų kondensato į talpyklą prisirenka labai nedaug, nes pirmiau užsipildo vidinis rezervuaras.

Talpyklos išėmimas iš durelių nišos

1. Suėmę už rankenos, atsargiai ištraukite vandens kondensato talpyklą. **(A)**
Pilna vandens talpykla sveria apytikriai 6 kg.

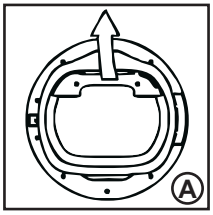

2. Pavertę vandens kondensato talpyklą, išpilkite vandenį per snapelį. **(B)**

Ištuštinę talpyklą, įdėkite ją atgal kaip parodyta paveikslėlyje; **(C)** pirmiau kaip parodyta į vietą įstatykite talpyklos pagrindą **(1)**, o po to atsargiai įstumkite į vietą talpyklos viršų **(2)**.

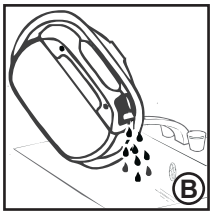

3. Paspausdami mygtuką ▷Ⅱ, pratęskite ciklo vykdymą.

PASTABA. Jei netoli džiovyklės yra įrengtas kanalizacijos vamzdis, galima panaudoti drenažo rinkinį ir džiovinimo metu surenkamą kondensatą visą laiką išleisti į kanalizaciją. Tada jums niekada nebereikės ištuštinti vandens kondensato talpyklos.

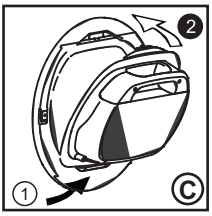

DARBAS SU DŽIOVYKLE

1. Atidarykite dureles ir sudėkite skalbinius į būgną. Pasirūpinkite, kad drabužiai netrukdytų uždaryti dureles.

2. Atsargiai uždarykite dureles, iš lėto jas spausdami, kol išgirsite durelių užrakto spragtelėjimą.

3. Pasukdami programų selektoriaus rankenėlę, pasirinkite norimą džiovinimo programą (žr. programų lentelę).

4. Paspauskite mygtuką ▷Ⅱ. Džiovyklė automatiškai įsijungia ir pastoviai šviečia virš mygtuko esantis indikatorius.

5. Jei džiovinimo ciklo metu atidaromos durelės (norint patikrinti skalbinius), uždarius dureles ciklo pratęsimui reikia paspausti mygtuką ▷Ⅱ.

6. Džiovinimo ciklui einant į pabaigą, prasideda atvėsinimo fazė, kurios metu skalbiniai vartomi pučiant šaltą orą, kad atvėstų.

7. Pasibaigus džiovinimo ciklui, būgnas protarpiais pasisuka, kad išdžiovinti skalbiniai mažiau susiglamžytų. Tai tęsis tol, kol jūs išjungsite džiovyklę arba atidarysite dureles.

8. Pasibaigus programai, įsižiebia indikatorius END.

⚠ Kad skalbiniai gerai išdžiūtų, automatinių programų metu neatidarinėkite džiovyklės durelių.

6. FILTRAS DURELĖSE

Patraukdami rankeną, atidarykite dureles. Norėdami pratęsti džiovyklės darbą, uždarykite dureles ir paspauskite starto/pauzės mygtuką ▷Ⅱ.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Džiovyklei veikiant, jos būgnas ir durelės gali STIPRIAI ĮKAISTI.

Filtras

SVARBI INFORMACIJA: Kad džiovyklė veiktų maksimaliai efektyviai, prieš kiekvieną džiovinimą patikrinkite pūkų filtrą.

1. Ištraukite filtrą aukštyn.

2. Atidarykite filtrą kaip parodyta.

3. Minkštu šepetėliu arba pirštais atsargiai pašalinkite pūkus.

4. Sukabinkite filtro dalis ir įstumkite filtrą į vietą.

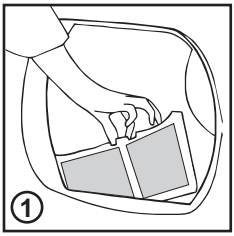

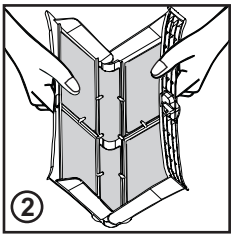

Filtro užsiteršimo indikatorius

Įsižiebia, kai prireikia išvalyti filtrą.

Jei skalbiniai nėra sausi, patikrinkite, ar nėra užsiteršęs pūkų filtras.

⚠ **IŠPLOVĘ FILTRĄ VANDENYJE, NEPAMIRŠKITE JO IŠDŽIOVINTI.**

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Jei dureles atidarysite ciklo viduryje, prieš pasibaigiant atvėsinimo fazei, rankena gali būti karšta. Būkite itin atsargūs, mėgindami ištuštinti vandens talpyklą ciklo metu.

Šilumokaičio filtro valymas

1. Nuimkite cokolio skydelį.

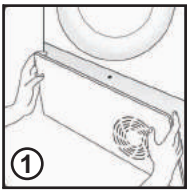

2. Prieš laikrodžio rodyklę pasukite dvi fiksavimo svirteles ir ištraukite priekinį dangtelį.

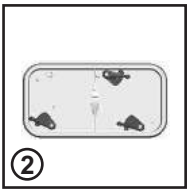

3. Atsargiai ištraukite filtro rėmelį ir skudurėliu nuo filtro nuvalykite visas dulkes ar pūkus. Valydami filtrą, nenaudokite vandens.

4. Atsargiai ištraukite putplasčio įdėklą ir išplaukite putplastį po tekančiu vandeniu, kad iš jo pasišalintų visos dulkės ir pūkai.

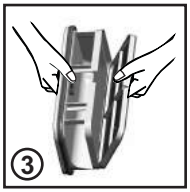

5. Įstatykite priekinį dangtelį, pasirūpindami tai padaryti teisingai (rodyklės kryptimi), ir stipriai įstumkite į vietą. Sukdami pagal laikrodžio rodyklę, užfiksuokite dvi svirteles.

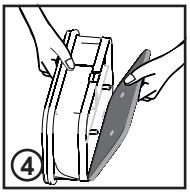

6. Uždėkite cokolio skydelį.

7. VALDYMO ELEMENTAI IR INDIKATORIAI

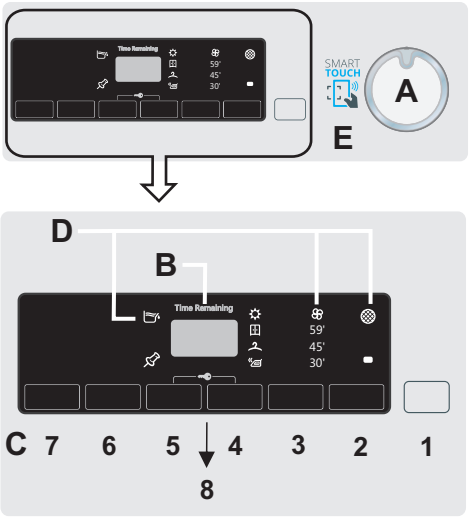

A - Programų selektorius - Reikiama džiovinimo programa pasirenkama sukant selektoriaus rankenėlę bet kuria kryptimi. Norėdami atšaukti programos pasirinktį arba išjungti džiovyklę, pasukite rankenėlę į padėtį OFF.
B - Skaitinė indikacija - Ekranėlyje rodomas likęs džiovinimo laikas, uždelsimo laikas starto atidėjimo atveju, o taip pat kita informacija.
C - Mygtukai -
1. Paleidimo/pauzės mygtukas
Juo paleidžiama pasirinktoji programa ir (arba) pristabdomas jos vykdymas.
2. Itin lengvas lyginimas - Ši funkcija leidžia išvengti skalbinių glamžymosi, nes pasirinkus išdžiovinimo laipsnį lyginimui (išdžiovinimo laipsnio nuostatą galima pakeisti pasirinkus funkciją) po džiovinimo programos pabaigos džiovyklės būgnas yra periodiškai sukinėjamas. Šią funkciją įmanoma nustatyti iki penkių minučių po džiovinimo programos pabaigos ir ji aktyvuojama tik automatinio džiovinimo programose.
3. Greitasis džiovinimas - Automatinio džiovinimo programą galima perjungti į GREITOJO DŽIOVINIMO programą, jei nuo programos pradžios neprabėgo 3 minutės. Programos trukmė (30-45-59 minutės) nustatoma spaudant šį mygtuką. Po šios funkcijos pasirinkimo grįžimui prie automatinio džiovinimo reikia išjungti džiovyklę. Nesuderinamumo atveju visi šviesos diodai tankiai sublykčioja 3 kartus.

4. Išdžiovinimo laipsnio pasirinkimo mygtukas
Juo pasirenkamas norimas išdžiovinimo laipsnis, kurį galima pakeisti neprabėgus 5 minutėms nuo programos pradžios:
- Lyginimui: Skalbiniai lieka šiek tiek drėgni, kad juos būtų lengviau lyginti.
- Kabinimui: Išdžiovintus skalbinius galima kabinti.
- Dėjimui į spintą: Išdžiovintus skalbinius galima iškart dėti į spintą.
- Labai sausai: Skalbiniai išdžiovinami visiškai; tinkamiausia nuostata pilnai užkrovus džiovyklę.
Šiame prietaise yra įdiegta džiovinimo valdymo funkcija. Automatinio džiovinimo programose kiekvienas tarpinis išdžiovinimo laipsnis, prieš pasiekiant nustatytąjį, yra rodomas blykčiojančiu indikatoriumi, atitinkančiu pasiektąjį išdžiovinimo laipsnį. Nesuderinamumo atveju visi šviesos diodai tankiai sublykčioja 3 kartus.

5. Starto atidėjimo mygtukas -
Juo džiovinimo programos startą galima atidėti nuo 1 iki 24 valandų (kas 1 valandą). Pasirinktasis atidėjimo laikas rodomas ekranėlyje. Paspaudus PALEIDIMO mygtuką, ekranėlyje rodomas laikas sumažėja kas valandą. Jei, nustačius starto atidėjimą, yra atidaromos džiovyklės durelės, laiko skaičiavimo atnaujinimui reikia darsyk paspausti paleidimo mygtuką.

6. Atminties funkcijos mygtukas -
Ši funkcija leidžia džiovyklės atmintyje išsaugoti programos nuostatų rinkinį.
IŠSAUGOJIMAS: Kai džiovinimo programa yra vykdoma, tris sekundes palaikykite nuspaustą atminties funkcijos mygtuką. Tris kartus sublykčioja atminties funkcijos mygtuko indikatorius ir vykdomos programos nuostatų rinkinys yra išsaugojamas džiovyklės atmintyje.
Iškvietimas: Pasirinkę programą, išsaugotųjų nuostatų (ne programos) iškvietimui paspauskite atminties funkcijos mygtuką.

7. Trukmės pasirinkimo mygtukas -
Automatinio džiovinimo programą galima transformuoti į nustatytos trukmės programą, jei nuo programos pradžios neprabėgo 3 minutės. Sulig kiekvienu mygtuko paspaudimu programos trukmė padidėja 10-čia minučių.

Po šios funkcijos pasirinkimo grįžimui prie automatinio džiovinimo reikia išjungti džiovyklę. Nesuderinamumo atveju visi šviesos diodai tankiai sublykčioja 3 kartus.

8. Mygtukų užraktas

Ši funkcija leidžia išvengti netyčinio programos nuostatų pakeitimo vykstant džiovinimo programai.
Aktyvavimas/išjungimas: vienu metu dviem sekundėms nuspauskite 4 ir 5 mygtukus. Ekranėlyje atsiranda indikacija „LOC“.
Išjungus mygtukų užraktą, ekranėlyje trumpam įsižiebia indikacija „Unl“. Jei džiovyklės durelės atidaromos esant aktyviam mygtukų užraktui, programa sustabdoma, tačiau užraktas lieka aktyvus: norint iš naujo paleisti programą, reikia išjungti mygtukų užraktą ir vėl paspausti paleidimo mygtuką. Išjungus džiovyklę, mygtukų užrakto funkcija atšaukiama automatiškai. Mygtukų užraktą galima aktyvuoti ir išjungti bet kada vykstant programai.

Automatinė apsauga nuo susiglamžymo

Ši funkcija automatiškai aktyvuoja nuo skalbinių susiglamžymo saugantį būgno sukiojimąsi prieš prasidedant programai (starto atidėjimo atveju) ir iki 6 valandų pasibaigus programai. Būgnas pasisuka kas 10 minučių. Norėdami išjungti būgno sukiojimąsi, pasukite programų selektorių ties padala OFF.
Ši funkcija pravarti tada, kai nėra galimybės iškart išimti išdžiovintų skalbinių.

D - Šviesos diodai
Vandens talpyklos indikatorius -
Jis įsižiebia tada, kai prireikia ištuštinti vandens kondensato talpyklą.
Filtro užsiteršimo indikatorius -
Jis įsižiebia tada, kai prireikia išvalyti pūkų filtrus (filtrą durelėse ir apatinį filtrą).
Atvėsinimo fazės indikatorius -
Jis įsižiebia tada, kai džiovinimo programa pasiekia baigiamąją atvėsinimo fazę.
E -
„SMART TOUCH“ sritis - Paspaudžiant PALEIDIMO/PAUZĖS mygtuką, galima paleisti iš anksto parsisiųstą programą (apie programų parsisiuntimą programėlės pagalba skaitykite atitinkamame šios naudojimo instrukcijos skyriuje); programų selektorius turi būti pasuktas ties padala „Smart Touch“.

Maksimalus leistinas džiovyklės užkrovimas	
Medvilnė	**Maks. deklaruojamas užkrovimas**
Sintetika arba neatsparus pluoštas	**Maks. 4 kg**

Džiovinimo gidas

Standartinis ciklas MEDVILNĖS DŽIOVINIMAS ( ) pasižymi mažiausiomis elektros energijos sąnaudomis ir yra tinkamiausias džiovinti normaliai šlapius medvilninius skalbinius.

Lentelėje paskutiniame puslapyje yra nurodytos pagrindinių džiovinimo programų apytikrės trukmės ir el. energijos sąnaudų vertės.

Techniniai duomenys

Būgno talpa	78,5
Maks. užkrovimas	Žr. duomenų lentelę
Aukštis	85 cm
Plotis	60 cm
Gylis	48,7 cm
Energinio naudingumo klasė	Žr. duomenų lentelę

Naudojamoji galia išjungus džiovyklę	0,40 W
Naudojamoji palikus džiovyklę įjungtą	0,80 W

Informacija testavimo laboratorijai

EN 61121 Naudotina programa

- MEDVILNĖS DŽIOVINIMAS
- LYGINIMUI MEDVILNĖ
- LENGVAI PRIŽIŪRIMA TEKSTILĖ
- MEDVILNĖ ARBA
- MEDVILNĖ ARBA BALTI
- NEATSPARŪS ARBA SINTETIKA

⚠ Faktinė programos trukmė priklauso nuo drėgmės skalbiniuose likučio, kurį sąlygoja gręžimo greitis, skalbinių tipo ir kiekio, džiovyklės filtrų švarumo ir aplinkos temperatūros.

APPAREL CARE

Šios mašinos vilnos džiovinimo programa kompanijos „The Woolmark Company“ buvo aprobuota kaip tinkama džiovinti skalbyklėje išskalbtus vilnonius tekstilės gaminius, su sąlyga, kad šie gaminiai skalbiami ir džiovinami vadovaujantis drabužių etiketėse pateiktomis instrukcijomis bei šios džiovyklės gamintojo rekomendacijomis.

8. PROGRAMOS PASIRINKIMAS IR FUNKCIJŲ NUSTATYMAS

PROGRAMA	PROGRAMOS APRAŠYMAS	UŽKRO-VIMAS (kg)	DŽIOVINIMO TRUKMĖ (min.)
	Programa, skirta džiovinti medvilninius skalbinius, rankšluosčius.	Pilnas	*
	Programa taupiam džiovinimui (iki išdžiovinimo laipsnio „kabinimui“). Elektros energijos sąnaudų atžvilgiu efektyviausia programa. Tinkama medvilniniams ir lininiams skalbiniams.	6	*
Mix & Dry	Programa, skirta kartu džiovinti įvairaus pluošto skalbinius iš medvilnės, lino, mišraus pluošto ir sintetikos.	4	*
	Speciali tausojanti programa tamsiems ar spalvotiems drabužiams bei sintetikai.	4	*
	Džiovinant neatsparaus pluošto ir sintetinius skalbinius, reikalingas kruopštus ir specifinis apdorojimas.	4	*
	Ši programa buvo specialiai sukurta džiovinti marškinius, nes, pasitelkiant specifinius būgno sukiojimus, iki minimumo sumažinamas marškinių glamžymasis. Išdžiovintus skalbinius rekomenduojama išimti iš džiovyklės iškart pasibaigus programai.	2,5	*
	Speciali programa, skirta džiovinti didelius skalbinius, tokius kaip užuolaidos, paklodės ir staltiesės. Pasitelkiant specifinius būgno sukiojimus, iki minimumo sumažinamas skalbinių glamžymasis.	6	220
	Programa, skirta džiovinti vienarūšius skalbinius, pavyzdžiui, džinsus arba drabužius iš džinsinio audinio. Prieš džiovinant drabužius rekomenduojama išversti.	4	*
	Programa, kuri puikiai tiks džiovinti antklodes ir pledus, atkuriant plunksnų bei pūkų purumą.	4	*
	Programa, skirta specialios paskirties aprangai sportui ir kūno rengybai, nes drabužiai džiovinami ypač tausojančiai, kad nesusitrauktų ir nesidėvėtų elastinis drabužių pluoštas.	4	*
	Vilnoniai drabužiai: programa gali būti naudojama džiovinti iki 1 kg skalbinių (apytikriai 3 megztinius). Prieš džiovinant, visus drabužius rekomenduojama išversti. Faktinė trukmė gali varijuoti priklausomai nuo drabužių dydžio ir storio, o taip pat nuo skalbiant pasirinkto gręžimo greičio. Pasibaigus džiovinimo ciklui, drabužiai būna tinkami apsivilkti, tačiau jie gali būti šiek tiek sunkesni, o taip pat drėgnesni jų kraštai. Tokius drabužius rekomenduojama baigti džiovinti patiesus. Drabužius rekomenduojama išimti pačioje ciklo pabaigoje. Dėmesio! Vilnos vėlimosi procesas yra negrįžtamas, todėl džiovinkite tik tuos drabužius, kurių priežiūros etiketėse yra simbolis „galima džiovinti būgninėje džiovyklėje“; ši programa netinka džiovinti drabužius iš akrilinio pluošto.	1	70
	Speciali programa, skirta džiovinti skalbinius ir tuo pat metu iš jų eliminuoti pagrindinius alergenus, tokius kaip dulkių erkutės, naminių gyvūnų kailio plaukai, žiedadulkės ir skalbiklio likučiai.	4	220
	Tai yra karšto oro pūtimo programa, leidžianti per 12 minučių atpalaiduoti drabužių klostes ir raukšles.	2,5	*
	Programa, nepakeičiama prireikus iš drabužių panaikinti blogą kvapą ir išlyginti raukšles.	2,5	*
Smart Touch	Nustatymas savo nuožiūra sąveikaujant su programėle išmaniajame telefone su „Android“ operacine sistema ir programų parsisiuntimas (žr. tam skirtą skyrelį). Gamyklinė nuostata yra numatytoji automatinio švarinimo programa „Auto-Hygiene“, skirta prietaiso nepriekaištingos sanitarinės būklės palaikymui.		

* Faktinė programos trukmė priklauso nuo drėgmės skalbiniuose likučio, kurį sąlygoja gręžimo greitis, skalbinių tipo ir kiekio, džiovyklės filtrų švarumo ir aplinkos temperatūros.

„SMART TOUCH“

Šis prietaisas yra aprūpintas **„Smart Touch“** technologija, kuri, pasitelkiant specialią programėlę, leidžia sąveikauti su išmaniuoju telefonu su „Android“ operacine sistema ir aprūpintu NFC (artimojo lauko komunikacijos) funkcija.

- Į savo išmanųjį telefoną parsisiųskite ir įdiekite programėlę ***„Candy simply-Fi“***.

Programėlę *„Candy simply-Fi“* galima parsisiųsti ir įdiegti planšetiniuose kompiuteriuose bei išmaniuosiuose telefonuose su „Android“ ir iOS operacine sistema. Tačiau sąveikauti su džiovykle bei išnaudoti visą „Smart Touch“ technologijos teikiamą potencialą galima tik su „Android“ išmaniaisiais telefonais, aprūpintais NFC technologija, pagal tokią funkcinę schemą:

„Android“ išmanusis telefonas su NFC technologija	Sąveikavimas su džiovykle + turinys
„Android“ išmanusis telefonas be NFC technologijos	Tik turinys
„Android“ planšetė	Tik turinys
„Apple iPhone“	Tik turinys
„Apple iPad“	Tik turinys

FUNKCIJOS

Pagrindinės funkcijos, kuriomis galima disponuoti naudojantis programėle, yra tokios:

- **Balso asistentas –** gidas, padėsiantis jums pasirinkti tobulą skalbimo ciklą vien tik trimis komandomis balsu (drabužiai/pluoštas, spalvotumas, nešvarumo laipsnis).
- **Programos –** funkcija, skirta parsisiųsti ir paleisti naujas džiovinimo programas.
- **Išmanioji priežiūra –** išmanioji patikra ir nesklandumų šalinimo gidas.
- **Mano statistika –** džiovinimo statistika bei patarimai, leisiantys efektyviau naudoti džiovyklę.

Išsamios informacijos apie „Smart Touch“ funkcijas galima gauti naršant programėlę DEMONSTRACINIU režimu arba aplankius tinklalapį www.candysmarttouch.com

KAIP NAUDOTIS „SMART TOUCH“ TECHNOLOGIJA

PIRMĄJĮ KARTĄ – Džiovyklės registracija

Iškvieskite savojo „Android“ išmaniojo telefono **nustatymų** meniu ir skirsnyje **„Wireless & Networks“** aktyvuokite NFC funkciją.

Priklausomai nuo išmaniojo telefono modelio ir jo „Android“ operacinės sistemos versijos, NFC aktyvavimo procesas gali būti kitoks. Išsamesnės informacijos ieškokite išmaniojo telefono instrukcijoje.

- Kad būtų aktyvuotas jutiklis valdymo skydelyje, pasukite programų selektorių į padėtį **„Smart Touch“**.
- Atidarykite programėlės langą, sukurkite vartotojo profilį ir užregistruokite prietaisą, vykdydami telefono ekrane arba ant prietaiso priklijuotame **„Trumpo gido“** lipduke pateikiamas instrukcijas.

Daugiau informacijos, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus, o taip pat paprastos registracijos vaizdo medžiagą galima rasti tinklalapyje www.candysmarttouch.com/how-to

KITĄ KARTĄ – Įprastinis naudojimas

- Kiekvienąkart norėdami valdyti džiovyklę naudodamiesi programėle, pirmiausia aktyvuokite „**Smart Touch“** veikseną, pasukdami programų selektorių į padėtį **„Smart Touch“**.
- Kad būtų aktyvuota NFC funkcija, pasirūpinkite atrakinti savo išmanųjį telefoną (iš budėjimo veiksenos); po to atlikite anksčiau paminėtus veiksmus.
- Norėdami paleisti džiovinimo programą, sudėkite skalbinius ir uždarykite dureles.
- Programėlėje pasirinkite norimą funkciją (pvz., programos paleidimą, **išmaniosios patikros** ciklą, statistikos atnaujinimą ir pan.).
- Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus, **LAIKYDAMI JĮ PRIGLAUSTĄ** prie **„Smart Touch“** logotipo džiovyklės valdymo skydelyje, kai tą paragina daryti programėlė.

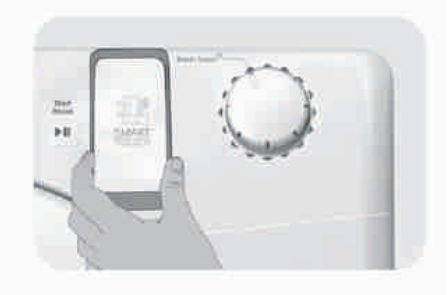

PASTABOS:

Priglauskite išmanųjį telefoną taip, kad NFC antena jo nugarėlėje sutaptų su „Smart Touch“ logotipo vieta džiovyklės valdymo skydelyje (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau).

Jei jūs nežinote, kur tiksliai jūsų telefone yra NFC antena, lengvai judinkite sukamaisiais judesiais išmanųjį telefoną virš „Smart Touch“ logotipo, kol programėlė patvirtins ryšio užmezgimą. Kad duomenys būtų perduoti sėkmingai, labai svarbu LAIKYTI IŠMANŲJĮ TELEFONĄ PRIGLAUSTĄ PRIE VALDYMO SKYDELIO PER ŠIAS KELIAS PROCEDŪROS SEKUNDES; pranešimas telefono ekrane informuos jus apie tinkamą operacijos rezultatą ir pasakys jums, kada išmanųjį telefoną galima patraukti nuo džiovyklės.

Storas futliaras arba ant išmaniojo telefono užklijuotas metalinis lipdukas gali sutrikdyti ryšį arba neleisti apsikeisti duomenimis tarp džiovyklės ir telefono. Prireikus pašalinkite juos.

Pakeitus kai kurias išmaniojo telefono dalis (pvz., galinį dangtelį, bateriją ir pan.) neoriginaliomis dalimis, gali būti pašalinama NFC antena, dėl ko nebus įmanoma išnaudoti viso programėlės teikiamo potencialo.

Sąveikavimas su džiovykle ir jos valdymas naudojant programėlę galimas tik „iš arti“; dėl to yra neįmanomas nuotolinis džiovyklės valdymas (pavyzdžiui, iš kito kambario, iš lauko).

BELAIDŽIO RYŠIO PARAMETRAI

Parametras	Vertė
Belaidžio ryšio standartas	ISO/IEC 14443 Type A ir NFC Forum Type 4
Dažnių juosta	13553–13567 MHz (centrinis dažnis 13560 MHz)
Ribinis elektromagnetinio lauko stipris	< 42 dBμA/m (10 metrų atstumu)

Šiuo kompanija „Candy Hoover Group Srl“ pareiškia, kad šis prietaisas, paženklintas ženkleliu CE, atitinka esminius europinės Radijo ir komunikacijos įrangos direktyvos 2014/53/EU reikalavimus.
Norėdami gauti atitikties deklaracijos kopiją, susisiekite su gamintoju tinklalapyje: www.candy-group.com

9. NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS

MODELIAI SU „SMART TOUCH“ TECHNOLOGIJA
Programėlėje ***„Candy simply-Fi“*** yra numatyta išmaniosios patikros funkcija **„Smart Check-up“**, kuri leidžia bet kada patikrinti džiovyklės funkcionalumą ir būklę. Kad galėtumėte naudotis programėle ***„Candy simply-Fi“***, jums reiks „Android“ išmaniojo telefono su NFC technologija.
Daugiau informacijos galima rasti naršant programėlę.
Jei džiovyklės valdymo skydelyje rodoma triktis (kodu ekranėlyje arba šviesos diodų blyksniais), jums reikia paleisti programėlę „Android“ išmaniajame telefone su įjungta NFC funkcija, pasirinkti „Help on line“ meniu „Read the error“ punktą ir priglausti išmanųjį telefoną prie **„Smart Touch“** logotipo valdymo skydelyje. Tada jūs galėsite nuskaityti visą trikčių aplanką, kad galėtumėte išspręsti problemą.

Kokios gali būti problemų priežastys...

Nesklandumai, kuriuos jūs gali pašalinti patys
Prieš skambindami į techninės priežiūros centrą, išmėginkite čia aprašytus problemų sprendimo būdus. Jei atvykęs meistras nustatytų, kad džiovyklė yra tvarkinga, buvo netinkamai įrengta arba netinkamai naudojama, už meistro vizitą gali tekti sumokėti. Jei net ir išmėginus aprašytuosius sprendimo būdus problema neišnyksta, skambinkite į techninės priežiūros centrą. Specialisto konsultacija gali padėti telefonu išspręsti iškilusią problemą.
Laiko indikacijoje rodomas iki ciklo pabaigos likęs laikas džiovinimo ciklo metu gali keistis. Ciklo metu iki jo pabaigos likęs laikas pastoviai perskaičiuojamas, todėl laiko indikacijoje rodomas tiksliausias likusio laiko įvertis. Ciklo metu šis laikas gali didėti arba mažėti, ir tai yra normalu.

Džiovinimo trukmė yra labai didelė/skalbiniai nepakankamai išdžiovinami…
- Ar jūs pasirinkote tinkamą džiovinimo trukmę/programą?
- Gal skalbiniai pernelyg šlapi? Ar skalbiniai buvo pakankamai gerai išgręžti?
- Gal reikia išvalyti pūkų filtrą?
- Gal į džiovyklę sudėta pernelyg daug skalbinių?

Džiovyklė neveikia.
- Ar džiovyklei paduodama elektros tinklo įtampa? Pamėginkite į elektros lizdą įjungti kitą prietaisą, pavyzdžiui, lempą.
- Ar kabelio šakutė gerai įkišta į elektros lizdą?
- Gal dingo elektra?
- Gal perdegė saugiklis?
- Ar gerai uždarytos durelės?
- Ar džiovyklė įjungta?
- Ar pasirinkta džiovinimo trukmė arba programa?
- Ar džiovyklė vėl buvo įjungta po durelių atidarymo?

Džiovyklė veikia labai garsiai…
- Išjunkite džiovyklę ir skambinkite į techninės priežiūros centrą patarimo.

**Šviečia indikatorius … **
- Gal reikia išvalyti pūkų filtrą?

**Šviečia indikatorius … **
- Gal reikia ištuštinti vandens kondensato talpyklą?

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Jei net ir išmėginus visus aprašytuosius sprendimo būdus problema neišnyksta, skambinkite į techninės priežiūros centrą patarimo. Specialisto konsultacija gali padėti telefonu išspręsti iškilusią problemą. Taip pat galėsite susitarti dėl meistro vizito pagal garantijos sąlygas Tačiau už meistro vizitą gali tekti sumokėti, jei paaiškėtų, kad:
- Džiovyklė veikia be priekaištų.
- Džiovyklė buvo įrengta nesilaikant reikalavimų.
- Džiovyklė buvo netinkamai eksploatuojama.

Atsarginės dalys

Visuomet naudokite originalias atsargines dalis, kurių galima užsisakyti autorizuotame techninės priežiūros centre.

Techninė priežiūra

Dėl techninės priežiūros ir taisymo kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Gamintojas neprisiims jokios atsakomybės už šioje naudojimo instrukcijoje galinčias pasitaikyti klaidas. Be to, gamintojas taip pat pasieka teisę savo nuožiūra tobulinti gaminius nekeičiant jų esminių charakteristikų.

Elektros energijos sąnaudos

Talpa

Trukmė

	Talpa (kg)		**7**
	Klasė		**A+**
☼ Balti skalbiniai	Energija	kWh	2,54
	Trukmė	min.	273
⊞ Balti skalbiniai	Energija	kWh	2,35
	Trukmė	min.	251
⬭ Medvilnė	Energija	kWh	2,03
	Trukmė	min.	220
⬭ Medvilnė ½	Energija	kWh	1,11
	Trukmė	min.	125
Balti skalbiniai	Energija	kWh	1,58
	Trukmė	min.	172

CANDY

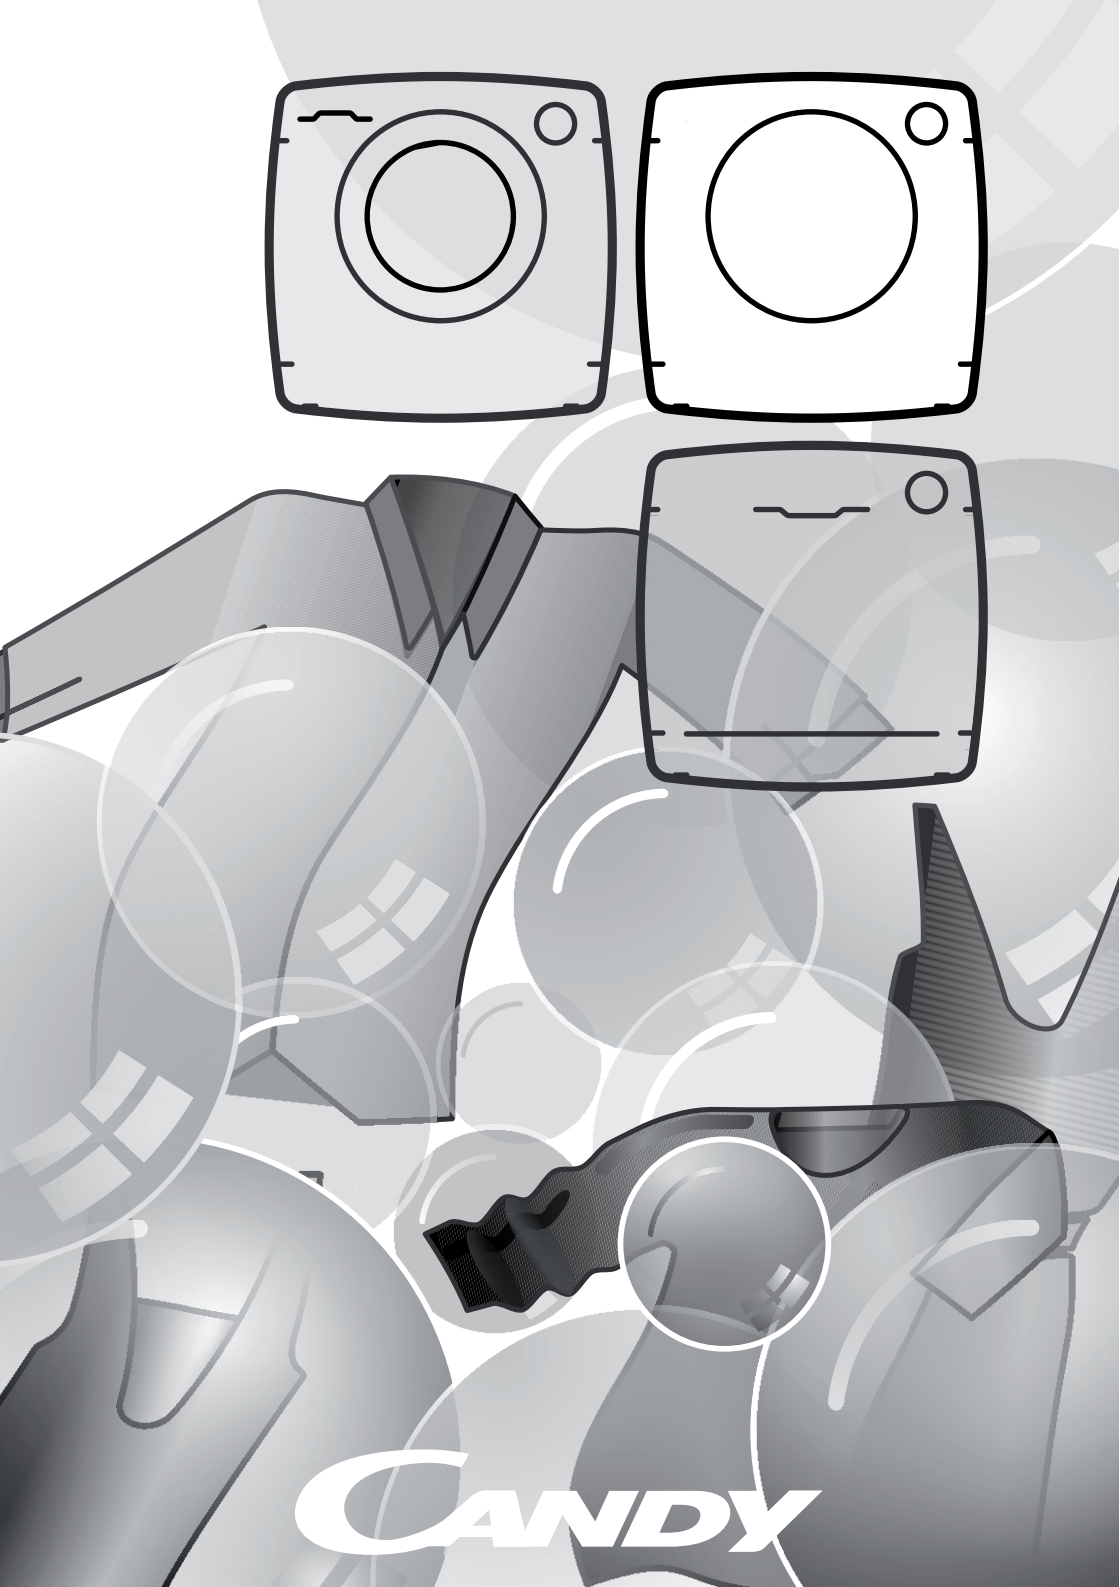
CANDY

Lūdzu, rūpīgi izlasiet un izpildiet šos norādījumus, un atbilstoši darbiniet mašīnu. Šajā bukletā sniegti svarīgi norādījumi mašīnas drošai lietošanai, uzstādīšanai, apkopei, kā arī daži noderīgi padomi vislabākā rezultāta iegūšanai.

Saglabājiet drošā vietā visu dokumentāciju turpmākām uzziņām vai jebkādiem turpmākiem īpašniekiem.

Lūdzu, pārliecinieties, ka ierīces komplektā ir iekļauts turpmāk minētais:

- Lietošanas pamācība
- Garantijas dokuments
- Energoefektivitātes uzlīme

Ar šī izstrādājuma CE marķējumu mēs apstiprinām tā atbilstību visām attiecīgajām Eiropas drošības, veselības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

⚠ Pārliecinieties, ka transportēšanas laikā mašīna nav bojāta. Pretējā gadījumā sazinieties ar remonta servisu. Ja neievērosiet iepriekš minēto, mašīnas lietošanas drošums var pasliktināties. Ja jūsu mašīnas problēmu ir izraisījusi nepareiza lietošana, iespējams, par servisa remontu būs jāmaksā.

Satura rādītājs

1. ATGĀDINĀJUMI PAR DROŠĪBU
2. NOTECES ŠĻŪTENES KOMPLEKTS: PIESTIPRINĀŠANAS NORĀDĪJUMI
3. IEVIETOJAMĀS VEĻAS SAGATAVOŠANA
4. TĪRĪŠANA UN REGULĀRĀ APKOPE
5. ŪDENS TVERTNE
6. LŪKA UN FILTRS UN KONDENSATORS
7. VADĪKLAS UN INDIKATORI
8. PROGRAMMAS IZVĒLE UN FUNKCIJAS IESTATĪŠANA
9. PROBLĒMU NOVĒRŠNA UN KLIENTU APKALPOŠANA

1. ATGĀDINĀJUMI PAR DROŠĪBU

- Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai psihiskām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir apmācītas par ierīces drošu izmantošanu un saprot saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās tehnisko apkopi. Bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, ir jābūt drošā attālumā no ierīces, ja viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- BRĪDINĀJUMS: Žāvēšanas mašīnas nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai sadzīvē un līdzīgās situācijās, piemēram:
  - Personāla virtuvē veikalos, birojos un citās līdzīgās darba vidēs;
  - Lauku saimniecībās;
  - Klientiem viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās vietās;
  - "Gultasvieta un brokastis" tipa vietās.

  Nav atļauta šīs ierīces lietošana ārpus mājsaimniecības vides vai tipiskām sadzīves funkcijām, piemēram, komerciāli ar speciālistiem vai apmācītiem lietotājiem.

  Ja ierīce tiks izmantota neatbilstoši norādījumiem, iespējams, saīsināsies tās kalpošanas laiks un zaudēs spēku ražotāja garantija. Atbilstoši normatīvajiem aktiem ražotājs neatbild par jebkādiem ierīces bojājumiem vai citādiem bojājumiem vai zaudējumiem, ja ierīce lietota atšķirīgos, nevis sadzīves vai mājsaimniecības apstākļos (pat ja uzstādīta dzīvojamā mājā vai sadzīves telpā).

- Šī mašīna ir jāizmanto tikai paredzētajam uzdevumam atbilstoši norādījumiem šajā lietošanas pamācībā. Pirms ierīces darbināšanas pārliecinieties, ka uzstādīšanas un lietošanas norādījumi ir pilnībā saprasti.
- Nepieskarieties ierīcei, kad plaukstas vai pēdas ir mitras vai slapjas.
- Ievietojot veļu mašīnā, neatbalstieties pret lūku, kā arī neturiet aiz lūkas, lai paceltu vai pārvietotu mašīnu.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar mašīnu vai tās vadīklām.

- BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet produktu, ja pūku filtrs neatrodas paredzētajā vietā vai ir bojāts; pūkas var aizdegties.
- BRĪDINĀJUMS: Tur, kur atrodas karstas virsmas simbols ⚠, veļas žāvētāja darbināšanas laikā temperatūra var pārsniegt 60˚C.
- Atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes. Pirms ierīces tīrīšanas noteikti atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes.
- Pārtrauciet lietot šo mašīnu, ja tā izskatās bojāta.
- Nepieļaujiet plūksnu un pūku uzkrāšanos uz grīdas pie mašīnas.
- Žāvēšanas cikla beigās nenotiek sildīšana (atdzišanas cikls), lai veļa netiktu bojāta.
- Nelietojiet veļas žāvētāju, ja tīrīšanai tika izmantoti rūpnieciskie tīrīšanas līdzekļi.
- BRĪDINĀJUMS: Nekādā gadījumā neapturiet veļas žāvēšanas mašīnu pirms žāvēšanas cikla beigām, ja visas drēbes nevarēs ātri izņemt no mašīnas un izklāt, lai nodrošinātu siltuma izkliedēšanu.
- Maksimālais žāvējamās veļas svars: skatiet energoefektivitātes uzlīmē.

Uzstādīšana

- Nelietojiet adapterus, vairākus savienotājus un/vai pagarinātājus.
- Nekādā gadījumā neuzstādiet žāvētāju pie aizkariem, kā arī nepieļaujiet priekšmetu aizkrišanu un uzkrāšanos aiz žāvētāja.
- Nenovietojiet ierīci aiz aizslēdzamām durvīm, bīdāmām durvīm vai durvīm, kuru eņģes ir pretī veļas žāvēšanas mašīnai.

Svarīga informācija:
Transportēšanas laikā pārliecinieties, ka veļas žāvētājs ir vertikālā stāvoklī, ja tas ir nepieciešams, to drīkstat sagāzt tikai uz norādīto pusi.

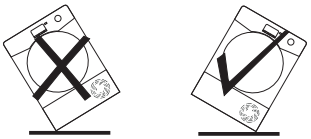

Uzmanību! Ja izstrādājums ir uz citu pusi, pirms ieslēgšanas pagaidiet vismaz 4 stundas, lai eļļa var ieplūst atpakaļ kompresorā. Pretējā gadījumā kompresors var tikt bojāts.

Izmazgātā veļa

- Nežāvējiet veļas žāvētājā nemazgātu veļu.
- BRĪDINĀJUMS: Nežāvējiet audumus, kas apstrādāti ķīmiskajā tīrīšanā.
- BRĪDINĀJUMS Noteiktos apstākļos sakarsēti porolona materiāli vai spontāni aizdegties. Veļas žāvēšanas mašīnā NEDRĪKST žāvēt priekšmetus, kas izgatavoti no porolona (lateksa putām), dušas cepurītes, ūdensnecaurlaidīgus audumus, priekšmetus ar gumijas ieliktņiem, kā arī drēbes vai spilvenus ar porolona ieliktņiem.
- Lai uzzinātu piemērotību žāvēšanai, vienmēr skatieties veļas mazgāšanas norādījumus etiķetē.
- Pirms ievietošanas veļas žāvēšanas mašīnā drēbes ir jāizgriež veļas mašīnā vai ar rokām. Neievietojiet veļas žāvēšanas mašīnā drēbes, no kurām pil ūdens. Neatstājiet kabatās šķiltavas un sērkociņus un NEKĀDĀ GADĪJUMĀ mašīnas tuvumā nelietojiet uzliesmojošus šķidrumus.
- Šajā mašīnā NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neievietojiet stikla šķiedras audumus. Pastāv ādas kairinājumu iespēja, ja citas drēbes tiek piesārņotas ar stikla šķiedrām.
- Pirms ievietošanas žāvētājā drēbes, kas notraipītas, piemēram, ar cepšanas eļļu, acetonu, alkoholu, benzīnu, petroleju, traipu tīrītājiem, terpentīnu, vasku vai vaska tīrītāju, ir jānomazgā karstā ūdenī ar mazgāšanas līdzekļa papildu devu.
- Veļas mīkstinātāji vai līdzīgi izstrādājumi ir jālieto atbilstoši to ražotāju norādījumiem.

Ventilācija

- Telpā, kurā atrodas veļas žāvēšanas mašīna, ir jānodrošina pienācīga ventilācija, lai veļas žāvēšanas mašīnas darbināšanas laikā novērstu situāciju, kad telpā tiek ierautas gāzes no ierīcēm, tostarp kamīniem, kurās tiek izmantoti citi degmateriāli.
- Novietojiet ierīces aizmuguri pie sienas vai vertikālas virsmas.
- Starp mašīnu un citiem priekšmetiem atstājiet vismaz 12 mm brīvu vietu. Nepieļaujiet ieplūdes un izplūdes atveru nobloķēšanu. Lai nodrošinātu pienācīgu ventilāciju, neaizklājiet brīvo vietu starp mašīnas apakšdaļu un grīdu.
- Regulāri pārliecinieties, ka netiek ierobežota gaisa plūsma caur žāvētāju.
- Pēc lietošanas bieži pārbaudiet pūku filtru un iztīriet to, ja nepieciešams.
- Nepieļaujiet priekšmetu aizkrišanu un uzkrāšanos aiz žāvētāja, jo tie var traucēt gaisa ieplūšanai un izplūšanai.

- NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neuzstādiet žāvētāju pie aizkariem.
- Ja veļas žāvēšanas mašīna ir uzstādīta uz veļas mazgāšanas mašīnas, izmantojiet piemērotu uzlikšanas komplektu atbilstoši šādai konfigurācijai.

- Uzlikšanas komplekta modelis 35100019: paredzēts minimālajam veļas mazgāšanas mašīnas dziļumam 49 cm
- Uzlikšanas komplekta modelis 35900120: paredzēts minimālajam veļas mazgāšanas mašīnas dziļumam 51 cm

Uzlikšanas komplektam ir jābūt vienam no minētajiem, to var iegūt mūsu rezerves daļu servisā. Uzstādīšanas norādījumi un jebkādi fiksētāji tiek piegādāti ar uzlikšanas komplektu.

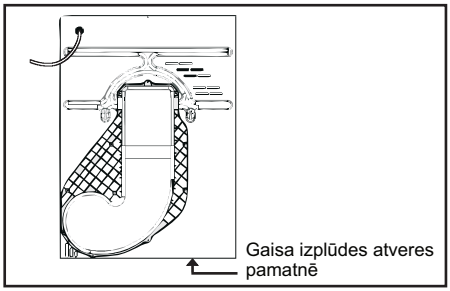

⚠ Neuzstādiet izstrādājumu telpā ar zemu temperatūru vai telpā, kur pastāv sasalšanas risks. Pie sasalšanas temperatūras izstrādājums var nedarboties pareizi: pastāv bojājumu risks, ja tiks pieļauta ūdens sasalšana hidraulikas sistēmā (vārsti, šļūtenes, sūkņi). Lai nodrošinātu izstrādājuma labāku darbību, telpas temperatūrai ir jābūt 5-35°C. Ņemiet vērā, ka darbināšana aukstumā (starp +2 un +5°C) var izraisīt ūdens kondensāciju un ūdens pilēšanu uz grīdas.

Vides problēmas

- Visi izmantotie materiāli ir videi nekaitīgi un atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, palīdziet utilizēt iepakojumu, nekaitējot videi. Jūsu vietējā pašvaldība varēs sniegt sīkāku informāciju par pašreizējām utilizācijas metodēm.
- Lai droši utilizētu veco veļas žāvēšanas mašīnu, atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes, nogrieziet strāvas vadu un iznīciniet to kopā ar spraudni. Lai novērstu iespēju, ka bērni paši sevi ieslēdz mašīnā, salauziet lūkas eņģes vai lūkas fiksatoru.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2012/19/ES

Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

EEIA norādītas gan piesārņojošas vielas (kas var kaitīgi ietekmēt vidi), gan galvenie komponenti (kurus iespējams atkārtoti izmantot). Svarīgi ir nodrošināt elektrisko un elektronisko ierīču atkritumu specifisku pārstrādi, lai savāktu un pareizi utilizētu visas piesārņojošās vielas, kā arī atgūtu un atkārtoti pārstrādātu visus materiālus. Cilvēkiem var būt būtiska loma, lai elektrisko un elektronisko ierīču atkritumi nekaitētu videi; ir būtiski ievērot dažus galvenos noteikumus:

- Nerīkoties ar elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem kā ar sadzīves atkritumiem;
- Nodot elektrisko un elektronisko ierīču atkritumus attiecīgos savākšanas punktos, kurus vada pašvaldība vai reģistrētie uzņēmumi. Daudzās valstīs lielu elektrisko un elektronisko ierīču atkritumus var savākt no mājām.

Daudzās valstīs, iegādājoties jaunu ierīci, veco ierīci ir iespējams bez maksas atdot mazumtirgotājam, ja atgrieztās ierīces tips un funkcijas atbilst piegādātajai ierīcei.

Tehniskā apkope

- Lai nodrošinātu šīs ierīces drošu un efektīvu darbināšanu, mēs iesakām, lai visus tehniskās apkopes un remonta darbus veic tikai pilnvarots servisa speciālists.

Elektrosistēmas prasības

Veļas žāvēšanas mašīnas tiek darbinātas ar vienfāzes 220-240 V spriegumu, 50 Hz. Pārliecinieties, ka barošanas ķēdes nominālais strāvas stiprums ir vismaz 6 A.

Elektrība var būt ļoti bīstama. Šai ierīcei ir jābūt zemētai.
Maiņstrāvas rozetei un ierīces strāvas vada spraudnim ir jābūt vienāda tipa.
Nelietojiet vairākus adapterus un/vai pagarinātājus.

Pēc ierīces uzstādīšanas strāvas vada spraudnim ir jābūt pieejamam, lai to varētu atvienot no rozetes.

Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Hermētiski noslēgts.
R134a/0,260 [kg]/CO_2 ekvivalents: 0,372 [t] GWP1430

⚠ Ja jūsu mašīnas problēmu ir izraisījusi nepareiza uzstādīšana, iespējams, par servisa remontu būs jāmaksā.

⚠ Ja šīs ierīces strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ar speciālu vadu, kas ir pieejams TIKAI rezerves daļu servisā. Tas ir jāuzstāda speciālistam.

⚠ Kamēr uzstādīšana nav pabeigta, nepieslēdziet mašīnu pie maiņstrāvas rozetes un neieslēdziet to. Jūsu drošības labad, šim žāvētājam ir jābūt pareizi uzstādītam. Ja radušās šaubas par uzstādīšanu, vērsieties servisā.

Paliktņu regulēšana

Kad mašīna ir uzstādīta paredzētajā vietā, noregulējiet tās paliktņus, lai mašīna būtu līmeņota.

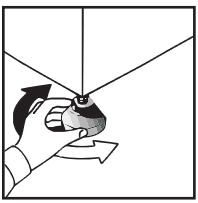

2. NOTECES ŠĻŪTENE: PIESTIPRINĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Lai ūdens tvertni nevajadzētu iztukšot pēc katra žāvēšanas cikla, ūdeni var tieši izliet notekūdeņu caurulē (analoģiska noteces sistēma kā izlietnēm). Ūdensapgādes vietējie normatīvie akti aizliedz pieslēgšanu pie lietusūdens kanalizācijas. Notekūdeņu caurulei ir jāatrodas blakus veļas žāvēšanas mašīnai.

Komplektā ietilpst: viena šļūtene un viens krāns.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Pirms jebkādu darbu veikšanas izslēdziet veļas žāvēšanas mašīnu un atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes.

Šādi piestipriniet šļūteni:

1. Lēni sagāziet mašīnu uz labo pusi.

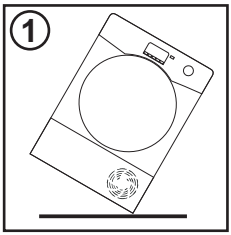

2. Notekūdeņu caurule atrodas mašīnas labajā pusē (skatiet attēlā). Pelēkā šļūtene tiek pieslēgta pie pārvienojuma mašīnas kreisajā pusē. Ar knaiblēm atvienojiet šļūtenes skavu no pārvienojuma.

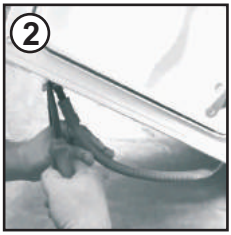

3. Pavelciet šļūteni nost no pārvienojuma.

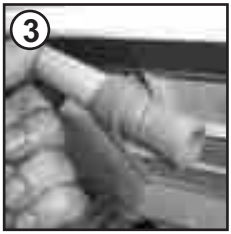

4. Piestipriniet melno šļūteni no komplekta (izmantojot komplektā iekļauto savienotāju un stiprināšanas skavas) pie šļūtenes, kas ir atvienota no pārvienojuma.

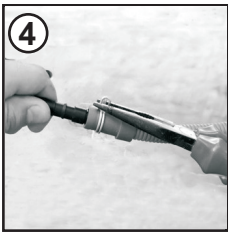

5. Pieslēdziet jauno noteces šļūteni pie notekūdeņu caurules.

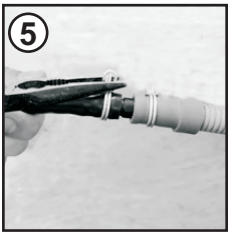

6. Kad mašīna ir novietota, pārbaudiet apakšdaļu, lai pārliecinātos, ka jaunā šļūtene netiek salocīta, pabīdot veļas žāvētāju paredzētajā vietā.

Pieslēdziet pie maiņstrāvas rozetes.

Uzmanību! Ja izstrādājums ir uz citu pusi, pirms ieslēgšanas pagaidiet vismaz 4 stundas, lai eļļa var ieplūst atpakaļ kompresorā. Pretējā gadījumā kompresors var tikt bojāts.

3. IEVIETOJAMĀS VEĻAS SAGATAVOŠANA

Pirms veļas žāvēšanas mašīnas pirmās lietošanas reizes:
- Lūdzu, izlasiet rūpīgi šo lietošanas instrukciju.
- Izņemiet visus priekšmetus no cilindra.
- Ar mitru drānu noslaukiet cilindra iekšpusi un lūku, lai notīrītu transportēšanas laikā uzkrājušos putekļus.

Drēbju sagatavošana

Pārliecinieties, ka žāvējamā veļa ir piemērota žāvējamai mašīnai, skatiet simbolus katra apģērba etiķetēs.
Pārliecinieties, ka visi fiksētāji ir noslēgti un kabatas ir tukšas. Izgrieziet veļas gabalus otrādi. Brīvi ievietojiet cilindrā veļas gabalus un pārliecinieties, ka tie nesapīsies.

Nežāvējiet rotējošā cilindrā:

Zīds, neilona zeķes, smalki izšuvumi, audumi ar metāla rotājumiem, drēbes ar polivinilhlorīdu vai ādas atgriezumiem.

⚠ **SVARĪGA INFORMĀCIJA:**
Nežāvējiet drēbes, kas tika ķīmiski tīrītas, vai gumijas apģērbu (ugunsnelaimes vai sprādziena risks).

Pēdējo 15 minūšu laikā drēbes vienmēr tiek grieztas, apstrādājot ar vēsu gaisu.

Elektroenerģijas taupīšana

Ievietojiet veļas žāvētājā tikai drēbes, kas pirms tam tikušas kārtīgi izgrieztas ar rokām vai veļas mašīnā. Jo sausāka veļa, jo īsāks žāvēšanas laiks tādējādi taupot elektroenerģiju.

VIENMĒR
- Pirms katra žāvēšanas cikla pārliecinieties, ka filtrs ir tīrs.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ
- Neievietojiet žāvēšanas mašīnā slapjas drēbes, jo tas var bojāt ierīci.

Šādi sašķirojiet ievietojamo veļu

- **Atbilstoši kopšanas simboliem**

Tos var atrast uz apkakles vai iekšējās vīles:

Piemērots žāvēšanai rotējošā cilindrā.

Žāvēšana rotējošā cilindrā augstā temperatūrā.

Žāvēšana rotējošā cilindrā tikai zemā temperatūrā.

Nežāvēt rotējošā cilindrā.

Ja priekšmetam nav apkopes norādījumu etiķetes, jāpieņem, ka tas nav piemērots žāvēšanai.
- **Pēc daudzuma un biezuma**

Kad mašīnā ievieto veļas daudzumu, kas pārsniedz žāvēšanas iespēju, sašķirojiet drēbes atbilstoši biezumam (piemēram, dvieļus atsevišķi no plānās apakšveļas).
- **Pēc auduma veida**

Kokvilna/linu audums: Dvieļi, kokvilnas svīteri, gultas veļa un linu galdauti.
Sintētika: Blūzes, krekli, darba kombinezoni u.c. apģērbi, kas izgatavoti no poliestera vai poliamīda, kā arī jauktie kokvilnas/sintētikas audumi.

⚠ Nepārslogojiet cilindru, mitri lieli priekšmeti (piemēram, guļammaisi, dūnu segas) izraisa maksimālās pieļaujamās slodzes pārsniegšanu.

4. TĪRĪŠANA UN REGULĀRĀ APKOPE

Žāvētāja tīrīšana

- Pēc katra žāvēšanas cikla iztīriet filtru un iztukšojiet ūdens tvertni.
- Regulāri tīriet kondensatoru.
- Pēc katras lietošanas izslaukiet cilindra iekšpusi un kādu laiku atstājiet lūku atvērtu, lai izžāvētu ar gaisa cirkulāciju.
- Ar mīkstu drānu noslaukiet mašīnas ārpusi un lūku.
- NELIETOJIET abrazīvus materiālus vai tīrīšanas līdzekļus.
- Lai novērstu lūkas salipšanu vai pūku sakrāšanos, pēc katra žāvēšanas cikla ar mitru drānu notīriet lūkas iekšpusi un blīvi.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Cilindrs, lūka un ievietotā veļa var būt ļoti karsti.

⚠ **SVARĪGA INFORMĀCIJA:** Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr to izslēdziet un atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes.

⚠ Elektrotīkla datus skatiet tehnisko datu plāksnītē žāvētāja korpusa priekšpusē (ar atvērtu lūku).

5. ŪDENS TVERTNE

Žāvēšanas ciklā no veļas izspiestais ūdens tiek savākts tvertnē, kas atrodas žāvētāja lūkā. Kad tvertne ir pilna, izgaismojas vadības paneļa indikators, un tvertne IR JĀIZTUKŠO. Tomēr ieteicams tvertni iztukšot pēc katra žāvēšanas cikla.

PIEZĪME: Jaunās mašīnas dažu pirmo ciklu laikā tiks savākts ļoti maz ūdens, jo vispirms tiek piepildīta iekšējā tvertne.

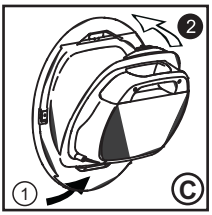

PIEZĪME: Ja žāvēšanas mašīnas tuvumā ir pieejams kanalizācijas vads, varat nodrošināt uzkrātā ūdens pastāvīgu izvadīšanu, izmantojot iztukšošanas komplektu. Tas nozīmē, ka jums nav nepieciešams iztukšot ūdens tvertni.

Lai izņemtu ūdens tvertni no lūkas

1. Turot rokturi, uzmanīgi izvelciet ūdens tvertni. **(A) Pilnas ūdens tvertnes svars būs apmēram 6 kg.**

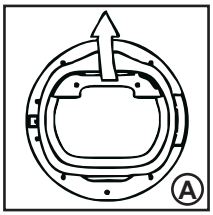

2. Sagāziet ūdens tvertni, lai pa snīpi izlietu ūdeni. **(B)**

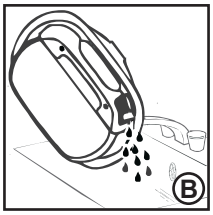

Kad ūdens tvertne ir tukša, ievietojiet to atpakaļ, kā parādīts attēlā; **(C)** vispirms ievietojiet tvertnes pamatni paredzētajā vietā, kā parādīts attēlā **(1)**, pēc tam viegli piespiediet paredzētajā vietā augšdaļu **(2)**.

3. Piespiediet ▷‖ taustiņu, lai atsāktu ciklu.

DARBINĀŠANA

1. Atveriet lūku un ievietojiet veļu cilindrā. Pārliecinieties, ka drēbes netraucē lūkas aizvēršanai.

2. Saudzīgi aizveriet lūku, to lēni piespiežot, līdz dzirdams klikšķis.

3. Pagrieziet programmas izvēles riteni, lai izvēlētos nepieciešamo žāvēšanas programmu (skatiet programmu ceļvedī).

4. Piespiediet ▷‖ taustiņu. Žāvētājs automātiski sāks darboties, un virs taustiņa nepārtraukti izgaismosies indikatora lampiņa.

5. Ja programmas darbības laikā atverat lūku, lai pārbaudītu veļu, jāpiespiež ▷‖ taustiņš, lai pēc lūkas aizvēršanas atsāktu žāvēšanu.

6. Kad cikls tuvojas beigām, mašīna sāks darboties atdzesēšanas fāzē, drēbes tiks grieztas, apstrādājot ar aukstu gaisu, lai tām ļautu atdzist.

7. Pēc cikla pabeigšanas cilindrs rotēs ar pārtraukumiem, lai samazinātu kroku veidošanos. Tas turpināsies, līdz izslēgsiet mašīnu vai atvērsiet lūku.

8. Pēc programmas pabeigšanas izgaismosies END (beigas) indikators.

⚠ Lai nodrošinātu pienācīgu žāvēšanu, neatveriet lūku automātisko programmu darbības laikā.

6. LŪKA un FILTRS

Pavelciet rokturi, lai atvērtu lūku.
Lai atsāktu žāvētāja darbināšanu, aizveriet lūku un piespiediet sākšanas/apturēšanas taustiņu ▷||.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Žāvēšanas mašīnas darbināšanas laikā cilindrs un lūka var būt ĻOTI KARSTI.

Filtrs

SVARĪGA INFORMĀCIJA: Lai saglabātu žāvētāja efektīvu darbību, pirms katra žāvēšanas cikla pārbaudiet pūku filtra tīrību.

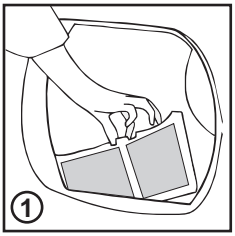

1. Pavelciet filtru uz augšu.
2. Atveriet filtru, kā parādīts attēlā.

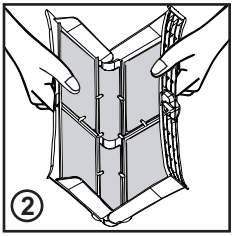

3. Ar mīkstu birsti vai pirkstiem uzmanīgi noņemiet plūksnas.
4. Saslēdziet filtru kopā un iebīdiet atpakaļ paredzētajā vietā.

Filtra apkopes indikators

Izgaismojas, kad filtrs ir jātīra.

Ja veļa netiek žāvēta, pārliecinieties, ka filtrs nav aizsērējis.

⚠ **JA FILTRU TĪRĪJĀT ZEM ŪDENS, NOTEIKTI TO NOSUSINIET.**

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Ja atverat lūku cikla darbības laikā, pirms pabeigts atdzesēšanas cikls, iespējams, ka rokturis būs karsts. Esiet ļoti uzmanīgi, kad cikla laikā mēģināt iztukšot ūdens tvertni.

Lai iztīrītu kondensatoru filtru

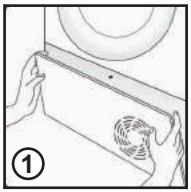

1. Noņemiet apakšējo aizsargplāksni.
2. Pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam pagrieziet divas fiksēšanas sviras un izvelciet priekšējo paneli.

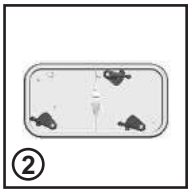

3. Uzmanīgi izņemiet filtra korpusu un ar drānu notīriet no filtra putekļus vai pūkas. Netīriet filtru ar ūdeni.

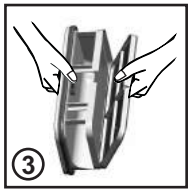

4. Uzmanīgi izņemiet sūkli no paredzētās vietas un nomazgājiet to krāna ūdenī un pagrieziet, lai noskalotu visus putekļus vai pūkas.

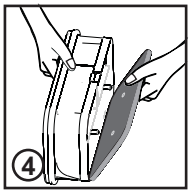

5. Pēc tam pareizi uzlieciet priekšējo paneli (kā norāda bulta) un stingri iebīdiet paredzētajā vietā. Pagriežot pulksteņrādītāju kustības virzienā, fiksējiet divas sviras.

6. Uzlieciet atpakaļ apakšējo aizsargplāksni.

7. VADĪKLAS UN INDIKATORI

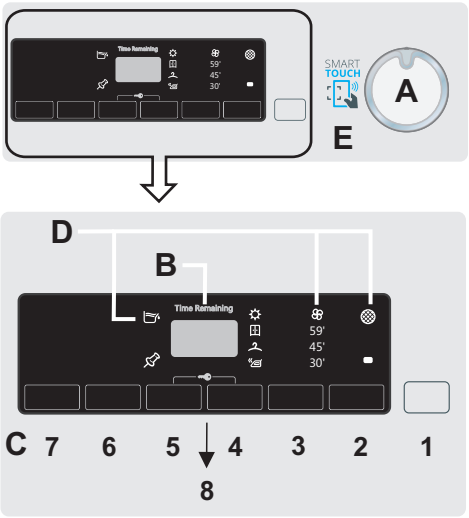

A - Programmu selektors - Pagriežot slēdzi abos virzienos, varat izvēlēties nepieciešamo žāvēšanas programmu. Lai atceltu izvēli vai izslēgtu žāvētāju, pagrieziet slēdzi uz OFF (izslēgts).
B - Ciparu displejs - Displejā atainojas atlikušais žāvēšanas laiks, atlikšanas laiks, ja ir izvēlēts atliktais sākums, kā arī citu paziņojumu iestatījums.
C - Taustiņi -
1. Sākšanas/apturēšanas taustiņš
Lai sāktu izvēlēto programmu un/vai to apturētu.
2. Sevišķi vieglā gludināšana - Šī iespēja ļauj mazināt krokas un novērst sapīšanos, pateicoties cilindra automātiskai pretēju virzienu rotācijai žāvēšanas laikā un pēc tam, iestata gludinošās žāvēšanas līmeni (žāvēšanas līmeni var mainīt pēc iespējas izvēles).
Iespēju var iestatīt piecas minūtes pēc cikla sākuma, un tā tiek aktivēta tikai automātiskajiem cikliem.
3. Ātrās žāvēšanas taustiņš - Līdz 3 minūšu laikā pēc cikla sākuma ir iespējams automātisko programmu pārslēgt uz RAPID (ātrā) programmu. Ar katru taustiņa piespiešanas reizi palielinās laiks (30-45-59 minūtes). Lai pēc šīs izvēles atiestatītu automātiskās žāvēšanas funkciju, ir jāizslēdz žāvētājs. Nesavietojamības gadījumā visi LED ātri mirgo 3 reizes.

4. Žāvēšanas pakāpes izvēles taustiņš
Tas ļauj iestatīt vēlamo žāvēšanas pakāpi, ko var mainīt līdz 5 minūšu laikā pēc cikla sākšanas:
- Gatavas gludināšanai: Drēbes ir nedaudz mitras, lai atvieglotu gludināšanu.
- Sausas uzkāršanai: Gatavās drēbes var uzkārt uz pakaramā
- Sausas ievietošanai skapī: Drēbēm, kuras var uzreiz ielikt skapī
- Sevišķi sausas: Lai iegūtu pilnīgi sausas drēbes; lieliski piemērots pilnai piepildīšanai.
Šīs ierīces ir aprīkotas ar žāvēšanas vadības funkciju. Automātiskajos ciklos katrs žāvēšanas starplīmenis pirms izvēlētā līmeņa sasniegšanas tiek norādīts, mirgojot indikatora lampiņai, kas atbilst sasniegtajai žāvēšanas pakāpei. Nesavietojamības gadījumā visi LED ātri mirgo 3 reizes.

5. Atliktās sākšanas taustiņš -
Tas ļauj ar vienas stundas soli atlikt programmas sākumu no 1 līdz 24 stundām. Izvēlētais atlikšanas laiks parādās displejā. Pēc SĀKŠANAS taustiņa piespiešanas atainotais laiks samazinās pa stundām. Ja atverat lūku, kad ir iestatīta atliktā sākšana, pēc lūkas aizvēršanas vēlreiz piespiediet šo taustiņu, lai atsāktu laika skaitīšanu.

6. Atmiņa - Šī iespēja jums ļauj saglabāt iestatītās cikla iespējas.
SAGLABĀŠANA: Cikla darbības laikā trīs sekundes piespiediet “atmiņas” taustiņu. Trīs reizes izgaismojas “atmiņas” lampiņa un saglabā izvēlētā cikla iestatītās iespējas.
Atsaukšana no atmiņas: Pēc cikla izvēles piespiediet “atmiņas” taustiņu, lai atsauktu no atmiņas saglabātās iespējas (ne ciklu).

7. Cikla laika izvēle - Līdz 3 minūšu laikā pēc cikla sākuma ir iespējams ciklu pārslēgt no automātiskā uz ieprogrammēto. Ar katru taustiņa piespiešanas reizi laiks palielinās ar 10 minūšu soli.
Lai pēc šīs izvēles atiestatītu automātiskās žāvēšanas funkciju, ir jāizslēdz žāvētājs. Nesavietojamības gadījumā visi LED ātri mirgo 3 reizes.

8. Taustiņu bloķēšana
Šī funkcija ļauj novērst iestatīto iespēju nejaušu mainīšanu žāvēšanas laikā. Aktivēšana/deaktivēšana: vienlaikus divas sekundes piespiediet 4 un 5 taustiņus. Displejā parādās “LOC”. Atbloķējot, displejā vienu reizi parādās “Unl”. Ja atverat lūku, kamēr ir bloķēti taustiņi, cikls tiek apturēts, bet bloķēšana saglabājas: lai atsāktu ciklu, vispirms ir jāatceļ taustiņu bloķēšana, pēc tam piespiediet sākšanas taustiņu. Kad žāvētājs ir izslēgts, šī iespēja ir automātiski deaktivēta.
Taustiņu bloķēšanu var modificēt jebkurā cikla darbības laikā.

Automātiskā kroku novēršana
Šī iespēja cilindram automātiski aktivizē kroku novēršanas kustības; pirms cikla, ja ir aktivizēta atliktā sākšana, un žāvēšanas cikla beigās 6 stundas. Tā tiek aktivizēta ik pēc 10 minūtēm. Lai pārtrauktu kustības, iestatiet slēdzi uz OFF (izslēgts).
Noderīga funkcija, kad veļu nav iespējams uzreiz izņemt.

D - LED
Ūdens tvertne **-** Izgaismojas, kad ir nepieciešams iztukšot kondensētā ūdens tvertni.
Filtra tīrīšana **-** Izgaismojas, kad ir jātīra filtri (lūkas un apakšējais filtrs).
Dzesēšana **-** Izgaismojas, kad darbojas cikla pēdējā dzesēšanas fāze.
E -
SMART TOUCH zona - Piespiežot SĀKŠANAS/APTURĒŠANAS taustiņu, varat sākt iepriekš lejupielādēto ciklu, kamēr uz programmu slēdža ir izvēlēta “Touch” pozīcija (par ciklu lejupielādi no lietotnes skatiet šīs lietošanas pamācības atbilstošajā sadaļā).

APPAREL CARE

”The Woolmark Company” ir apstiprinājusi šīs mašīnas vilnas žāvēšanas ciklu veļas mašīnā mazgājamo vilnas izstrādājumu žāvēšanai, ja izstrādājumi ir izmazgāti un žāvēti atbilstoši veļas ražotāja etiķetes norādījumiem un šīs mašīnas ražotāja norādījumiem.

Maksimālais žāvēšanas svars	
Kokvilna	**Maks. deklarētā ietilpība**
Sintētika vai smalkie audumi	**Maks. 4 kg**

Žāvēšanas ceļvedis

Standarta cikls COTTON DRY ( ) vislabāk taupa elektroenerģiju un vislabāk piemērots parastas mitras kokvilnas veļas žāvēšanai.
Tabula pēdējā lappusē parāda galveno žāvēšanas programmu aptuveno laiku un enerģijas patēriņu.

Tehniskie raksturlielumi

Cilindra ietilpība	78,5
Maksimālā slodze	Skatiet energoefektivitātes uzlīmē
Augstums	85 cm
Platums	60 cm
Dziļums	48,7 cm
Energoefektivitātes klase	Skatiet energoefektivitātes uzlīmē

Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā	0,40 W
Jaudas patēriņš ieslēgtā režīmā	0,80 W

Testa laboratorijai paredzētā informācija

EN 61121 Lietojamās programmas

- SAUSA KOKVILNA
- KOKVILNA VAI
- GLUDINĀŠANAI SAUSA KOKVILNA
- KOKVILNA VAI BALTA
- VIEGLI KOPJAMS TEKSTILS
- SMALKI VAI SINTĒTISKI

⚠ Cikla reālais ilgums ir atkarīgs no žāvējamās veļas mitruma, no izgriešanas ātruma, veļas tipa un daudzuma, filtru tīrības un vides temperatūras.

8. PROGRAMMAS IZVĒLE UN FUNKCIJAS IESTATĪŠANA

PROGRAMMA	PROGRAMMAS APRAKSTS	IETILPĪBA (kg)	ŽĀVĒŠANAS LAIKS (min.)
	Pareizais cikls kokvilnas, sūkļu un dvieļu žāvēšanai.	Pilns	*
	Programma Eco normālai (sausas uzkāršanai) žāvēšanai. Programma ar visefektīvāko enerģijas patēriņu. Piemērota kokvilnas un linu audumiem.	6	*
Mix & Dry	Lai kopā žāvētu dažāda veida audumus, piemēram, kokvilnas, linu audumus, jauktos, sintētiku.	4	*
	Saudzīgas un specifiskas žāvēšanas cikls, kas paredzēts tumšām vai krāsainām kokvilnas vai sintētikas drēbēm.	4	*
	Lai žāvētu smalkus un sintētiskus audumus, kam nepieciešama precīza un specifiska apstrāde.	4	*
	Šajā ciklā, pateicoties cilindra specifiskām kustībām, tiek samazināta drēbju sapīšanās un kroku veidošanās. Pēc žāvēšanas cikla ieteicams audumus uzreiz izņemt.	2,5	*
	Specifisks cikls, lai žāvētu lielus audumus, piemēram, aizkarus, palagus un galdautus. Pateicoties cilindra specifiskām kustībām, tiek samazināta drēbju sapīšanās un kroku veidošanās.	6	220
	Paredzēts viendabīgu audumu, piemēram, džinsu vai rupju kokvilnas audumu žāvēšanai. Pirms žāvēšanas drēbes ir ieteicams apgriezt otrādi.	4	*
	Lieliski piemērots cikls, lai žāvētu viendabīgas dūnu segas un vatētas segas, novēršot spalvu savelšanos.	4	*
	Paredzēts sporta un fitnesa apģērbiem, īpaši saudzīgi žāvējot, lai nepieļautu elastīgo šķiedru saraušanos un to kvalitātes pasliktināšanos.	4	*
	Vilnas drēbes: programmu var izmantot, lai izžāvētu līdz 1 kg drēbju (apmēram 3 džemperi). Pirms žāvēšanas visas drēbes ieteicams apgriezt uz otru pusi. Laiks var atšķirties atkarībā no veļas izmēra un biezuma, kā arī mazgāšanas laikā izvēlētā izgriešanas iestatījuma. Cikla beigās drēbes var valkāt; ja tās ir smagākas, malas var būt nedaudz mitras, šādā gadījumā ieteicams ļaut tām izžūt dabīgi. Veļu ir ieteicams izņemt pašās cikla beigās. Uzmanību: vilnas savelšanās ir neatgriezeniska; žāvējiet tikai drēbes ar simbolu (”ok tumble” (var žāvēt rotējošā cilindrā)); šī programma nav paredzēta akrila drēbēm.	1	70
	Specifisks cikls, kurā vienlaikus žāvē un palīdz samazināt galvenos alergēnus, piemēram, putekļu ērcītes, mājdzīvnieku spalvas, putekšņus un mazgāšanas pulvera paliekas.	4	220
	Šis ir silta gaisa cikls, kas tikai 12 minūšu laikā palīdz likvidēt ieloces un krokas.	2,5	*
	Lielisks cikls, lai audumos likvidētu sliktu smaku un izlīdzinātu krokas.	2,5	*
Smart Touch	Pielāgojams iestatījums, kas komunicē ar jūsu Android operētājsistēmas viedtālruņa lietotni un lejupielādē ciklus (skatiet speciālajā sadaļā). Rūpnīcā iestatīta noklusējuma programma “Auto-Hygiene” (automātiskā tīrīšana), kas dezinficēs mašīnu.		

* Cikla reālais ilgums ir atkarīgs no žāvējamās veļas mitruma, no izgriešanas ātruma, veļas tipa un daudzuma, filtru tīrības un vides temperatūras.

SMART TOUCH (viedais pieskāriens)

Šī ierīce ir aprīkota ar **Smart Touch** tehnoloģiju, kas ar lietotni ļauj komunicēt ar Android operētājsistēmas viedtālruņiem, kas aprīkoti ar NFC (tuva darbības lauka sakari) funkciju.

- Lejupielādējiet savā viedtālrunī ***Candy simply-Fi*** lietotni.

***Candy simply-Fi* lietotne ir pieejama gan planšetdatoriem, gan viedtālruņiem ar Android un iOS operētājsistēmu. Tomēr iespējama komunikācija ar mašīnu un varat izmantot Smart Touch piedāvāto potenciālu tikai ar Android operētājsistēmas viedtālruņiem, kas aprīkoti ar NFC tehnoloģiju, atbilstoši šādai funkcionālai shēmai:**

Android operētājsistēmas viedtālrunis ar NFC tehnoloģiju	Komunikācija ar mašīnu + saturs
Android operētājsistēmas viedtālrunis bez NFC tehnoloģijas	Tikai saturs
Android operētājsistēmas planšetdators	Tikai saturs
Apple iPhone	Tikai saturs
Apple iPad	Tikai saturs

FUNKCIJAS

Izmantojot lietotni, galvenās pieejamās funkcijas ir šādas:

- **Voice Assistant (balss palīgs) –** Ceļvedis, kas palīdz izvēlēties ideālu ciklu tikai ar trim balss ieejām (veļa/audumi, krāsa, žāvēšanas līmenis).
- **Cycles (cikli) –** Lai lejupielādētu un palaistu jaunas žāvēšanas programmas.
- **Smart Care (viedā apkope) –** Viedā pārbaude un problēmu risināšanas ceļvedis.
- **My Statistics (mana statistika) –** Žāvēšanas statistika un padomi mašīnas efektīvākai izmantošanai.

Uzziniet visu informāciju par Smart Touch funkcijām, pārlūkojot lietotni DEMO režīmā, vai apmeklējiet: www.candysmarttouch.com

SMART TOUCH IZMANTOŠANA

PIRMO REIZI – Mašīnas reģistrācija

Android operētājsistēmas viedtālrunī ieejiet **"Settings"** (iestatījumi) izvēlnē un **"Wireless & Networks"** (bezvadu sakari un tīkli) izvēlnē aktivējiet NFC funkciju.

Atkarībā no viedtālruņa režīma un tā Android operētājsistēmas versijas, var atšķirties NFC aktivēšanas process. Sīkāku informāciju skatiet viedtālruņa pamācībā.

- Pagrieziet slēdzi **Smart Touch** pozīcijā, lai iespējotu priekšējā paneļa sensoru.
- Atveriet lietotni, izveidojiet lietotāja profilu un reģistrējiet ierīci, izpildot norādījumus tālruņa displejā vai pie mašīnas piestiprinātajā **"Ātrajā ceļvedī"**.

Sīkāka informācija, atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem un vienkāršas reģistrācijas video ir pieejami: www.candysmarttouch.com/how-to

NĀKAMĀ REIZE — Regulāra lietošana

- Katrreiz, kad vēlaties vadīt mašīnu ar lietotni, vispirms nepieciešams iespējot **Smart Touch** režīmu, pagriežot slēdzi līdz **Smart Touch** indikatoram.
- Noteikti atbloķējiet savu tālruni (no gaidstāves režīma) un aktivējiet NFC funkciju; pēc tam izpildiet iepriekš norādītās darbības.
- Ja vēlaties sākt žāvēšanas ciklu, ievietojiet veļu un noslēdziet lūku.
- Izvēlieties nepieciešamo funkciju lietotnē (piemēram, programmas sākšana, **viedās pārbaudes cikls**, statistikas atjaunināšana utt.).
- Izpildiet norādījumus tālruņa displejā, **ATSTĀJOT IESLĒGTU Smart Touch** logotipu mašīnas priekšējā panelī, kad lietotnē aicināti to darīt.

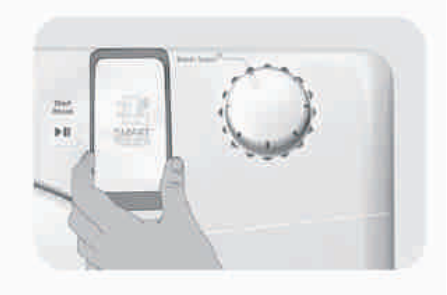

PIEZĪMES:

Novietojiet viedtālruni tā, lai NFC antena tās aizmugurē atbilstu Smart Touch logotipa pozīcijai uz ierīces (kā parādīts zemāk).

Ja nezināt savas NFC antenas pozīciju, ar apļveida kustību nedaudz pārvietojiet viedtālruni virs Smart Touch logotipa, līdz lietotne apstiprina savienojumu. Lai datu pārsūtīšana būtu sekmīga, svarīgi ŠĪS PROCEDŪRAS DAŽU SEKUNŽU LAIKĀ TURĒT VIEDTĀLRUNI UZ PRIEKŠĒJĀ PANEĻA; ierīce paziņos par darbības pareizu rezultātu un ieteiks, kad tas ir iespējams, pārvietot viedtālruni prom.

Viedtālruņa biezi futrāļi vai metāla uzlīmes var traucēt vai nepieļaut datu pārraidi starp mašīnu un tālruni. Ja nepieciešams, noņemiet tās.

Ja dažus viedtālruņa komponentus (piemēram, aizmugurējais vāciņš, akumulators utt.) nomainīsiet ar neoriģināliem, iespējams, tiks noņemta NFC antena, neļaujot pilnībā izmantot lietotni.

Mašīnas vadība un kontrole ar lietotni ir iespējama tikai "tuvumā": tādēļ nav iespējamas tālvadības darbības (piemēram, no citas istabas, ārpus mājas).

BEZVADU DARBĪBAS PARAMETRI

Parametrs	Tehniskie dati
Bezvadu standarts	ISO/IEC 14443 A tips un NFC Forum 4. tips
Frekvenču diapazons	13 553-13 567 MHz (centrālā frekvence 13 560 MHz)
Magnētiskā lauka limits	< 42 dBμA/m (pie 10 metriem)

Ar to Candy Hoover Group Srl paziņo, ka šī ierīce ar CE zīmi atbilst 2014/53/ES direktīvas būtiskajām prasībām.
Lai saņemtu atbilstības deklarācijas kopiju, vērsieties pie ražotāja, izmantojot vietni: www.candy-group.com

9. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

SMART TOUCH MODEĻIEM
Candy simply-Fi lietotnei ir **Smart Check-up** (viedā pārbaude) funkcija, kas ļauj jebkurā laikā pārbaudīt izstrādājuma funkcionalitāti un stāvokli. Lai izmantotu ***Candy simply-Fi***, nepieciešams viedtālrunis ar Android operētājsistēmu un NFC tehnoloģiju.
Sīkāku informāciju varat atrast lietotnē.
Ja mašīnas displejā parādās kļūda (atainojas kods vai mirgo LED), ieslēdziet lietotni savā Android operētājsistēmas viedtālrunī ar aktivētu NFC, "Help on line" izvēlnē izvēlieties "Read the error", novietojiet viedtālruni pret vadības paneļa **Smart Touch** logotipu. Lai atrisinātu problēmu, tagad jums vajadzētu spēt nolasīt kļūmes direktoriju.

Iespējamais cēlonis...

Problēmas, kuras varat atrisināt paši
Pirms vēršanās servisā, pārbaudiet turpmāk minēto. Tiks iekasēta samaksa, ja izrādīsies, ka mašīna strādā vai tikai nepareizi uzstādīta vai lietota. Ja problēma saglabājas pēc ieteikto pārbaužu veikšanas, lūdzu, zvaniet uz servisu, lai telefoniski saņemtu palīdzību.
Žāvēšanas cikla laikā var mainīties displejā norādītais atlikušais laiks. Atlikušais laiks žāvēšanas laikā tiek pastāvīgi pārbaudīts un tiek noregulēts, lai norādītu visprecīzāko aprēķināto laiku. Cikla laikā atainotais laiks var palielināties vai samazināties; tā ir normāla parādība.

Pārāk ilgs žāvēšanas laiks/drēbes nav pietiekami sausas…
- Vai izvēlējāties pareizu žāvēšanas laiku/programmu?
- Vai drēbes bija pārāk slapjas? Vai drēbes bija kārtīgi izgrieztas ar rokām vai veļas mazgājamā mašīnā?
- Vai ir nepieciešama filtra tīrīšana?
- Vai žāvētājs ir pārslogots?

Žāvētājs nedarbojas…
- Vai žāvētājam tiek padota strāva? Pārbaudiet ar citu ierīci, piemēram, galda lampu.
- Vai spraudnis ir pareizi pieslēgts pie maiņstrāvas rozetes?
- Vai tika pārtraukta elektrības padeve?
- Vai pārdega drošinātājs?
- Vai lūka ir pilnībā aizvērta?
- Vai žāvētājs ir ieslēgts pie maiņstrāvas rozetes un mašīnā?
- Vai tika izvēlēts žāvēšanas laiks vai programma?
- Vai pēc lūkas atvēršanas mašīna atkal tika ieslēgta?

Žāvētājs darbojas ar troksni…
- Izslēdziet žāvētāju un vērsieties servisā.

Indikators ir izgaismots…
- Vai ir nepieciešama filtra tīrīšana?

Indikators ir izgaismots…
- Vai ūdens tvertne ir jāiztukšo?

KLIENTU SERVISS

Ja žāvētāja darbības problēma saglabājas arī pēc ieteikto pārbaužu veikšanas, lūdzu, zvaniet servisam.
Iespējams, speciālisti varēs jums telefoniski palīdzēt vai vienoties par tehniskā darbinieka ierašanos piemērotā laikā atbilstoši jūsu garantijas noteikumiem. Tomēr samaksa var tikt iekasēta, ja jūsu mašīna:
- izrādīsies normālā darba stāvoklī;
- nav uzstādīta atbilstoši uzstādīšanas norādījumiem;
- nav pareizi lietota.

Rezerves daļas

Vienmēr lietojiet oriģinālās rezerves daļas, kas ir tieši pieejamas servisā.

Remonts

Par tehnisko apkopi un remontu zvaniet vietējam servisa speciālistam.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām drukas kļūdām šajā bukletā. Turklāt ražotājs patur tiesības veikt jebkādas nepieciešamās izmaiņas izstrādājumos, nemainot to būtiskos raksturlielumus.

Enerģija

Ietilpība

Laiks

	Ietilpība (kg)		**7**
	Klase		**A+**
☼ Baltie audumi	Enerģija	kWh	2,54
	Laiks	min.	273
⊞ Baltie audumi	Enerģija	kWh	2,35
	Laiks	min.	251
⬭ Kokvilna	Enerģija	kWh	2,03
	Laiks	min.	220
⬭ Kokvilna ½	Enerģija	kWh	1,11
	Laiks	min.	125
Baltie audumi	Enerģija	kWh	1,58
	Laiks	min.	172

CANDY

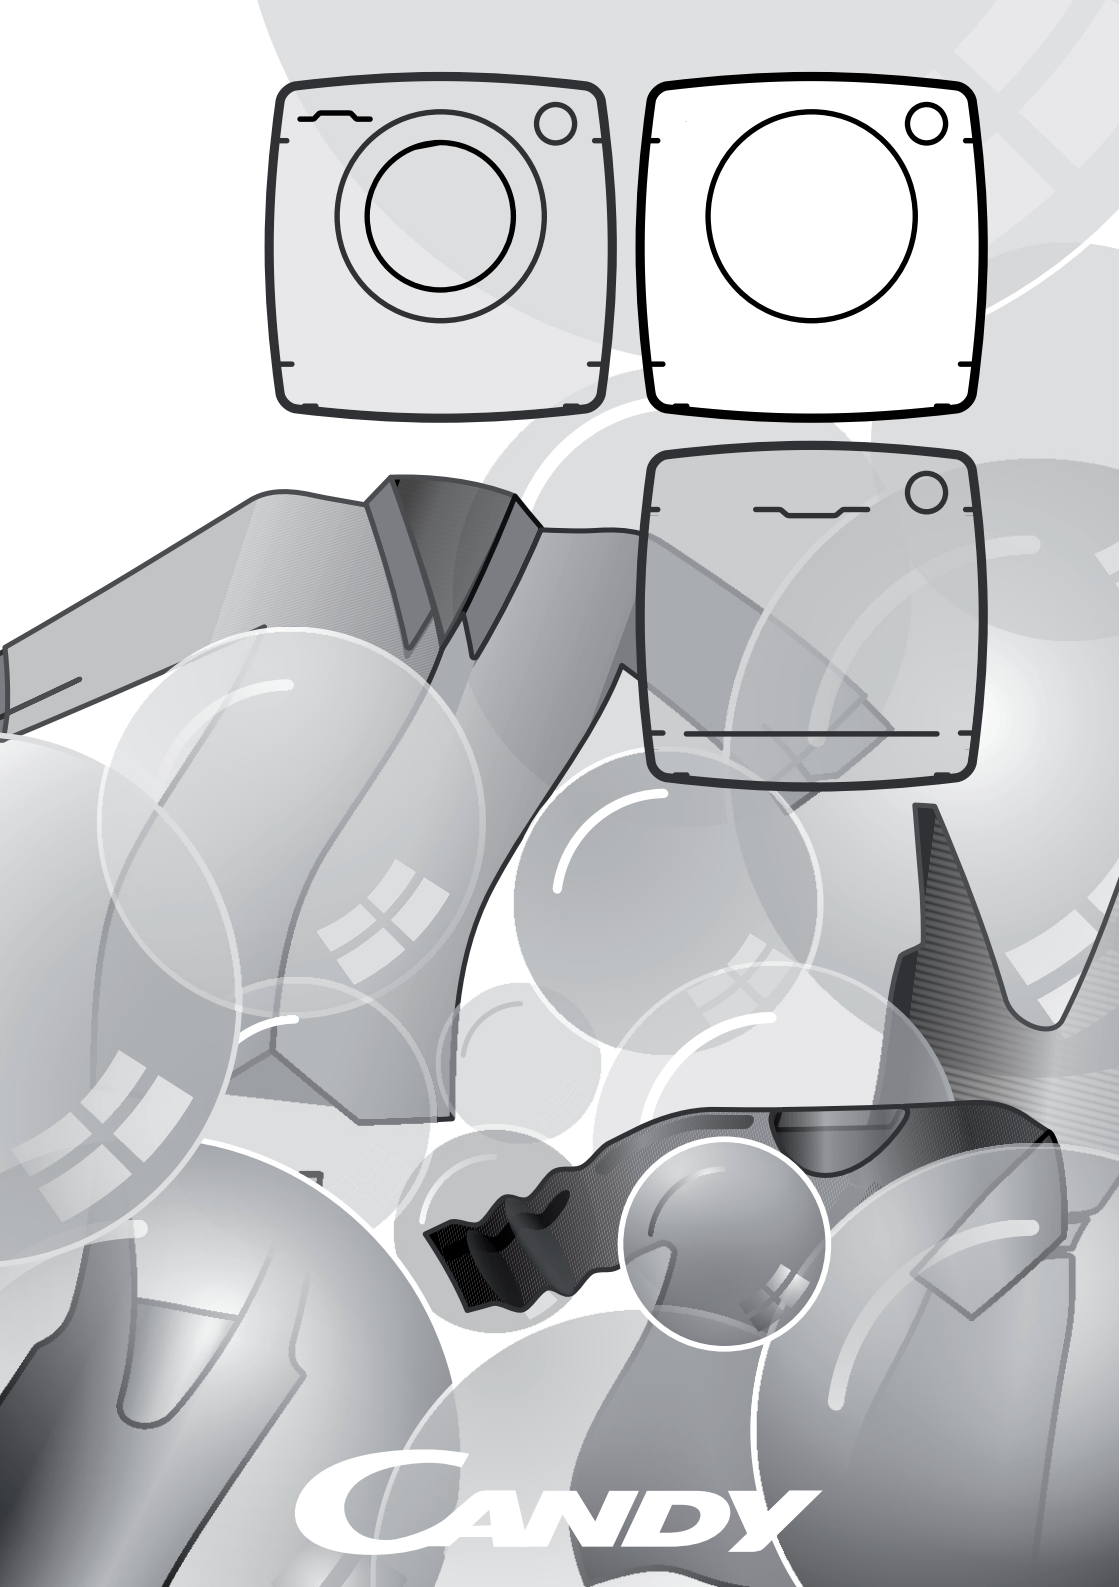
CANDY

Lugege need juhised tähelepanelikult läbi, järgige juhiseid hoolikalt ja kasutage seadet vastavalt nendele. Selles brošüüris on toodud olulised juhised seadme ohutu kasutamise, paigaldamise ja hooldamise kohta ning kasulikud nõuanded parimate tulemuste saavutamiseks.

Hoidke kõik dokumendid kindlas kohas alles, et neid vajadusel uuesti lugeda või seadme järgmisele omanikule edasi anda.

Kontrollige, et seadme pakendis oleksid alljärgnevad esemed:

- Kasutusjuhend
- Garantiikaart
- Energiamärgis

Sellel tootel on CE märgis, mis tähendab meie kinnitust, et seade vastab kõikidele asjakohastele Euroopa ohutus-, tervishoiu- ja keskkonnanõuetele.

⚠ Kontrollige, et seade ei oleks transpordi käigus kahjustada saanud. Vastasel juhul helistage klienditeenindusse. Nende juhiste eiramisel ei pruugi seadme kasutamine olla ohutu. Kui seadme probleem tuleneb väärkasutusest, võib tehniku väljakutsumine olla tasuline.

Indeks

1. OHUTUSALASED HOIATUSED
2. VEE VÄLJALASKEVOOLIKU KOMPLEKT: PAIGALDUSJUHISED
3. ESEMETE ETTEVALMISTAMINE
4. PUHASTAMINE JA RUTIINSED HOOLDUSTÖÖD
5. VEEANUM
6. UKS JA FILTER JA KONDENSAATOR
7. JUHTNUPUD JA NÄIDIKUD
8. PROGRAMMI VALIMINE JA FUNKTSIOONI SEADISTAMINE
9. VEAOTSING JA KLIENDITEENINDUS

1. OHUTUSALASED HOIATUSED

- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all. Hoidke alla 3-aastased lapsed seadmest eemal või tagage neile järelevalve.
- HOIATUS! Trummelkuivati väärkasutus võib tekitada tulekahju.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades nagu:
  - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
  - maaeluasutused,
  - hotellid, motellid jm majutusasutused,
  - külalistemajad.

  Seadet ei tohi kasutada väljaspool kodumajapidamist ega otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud. Keelatud on seadme kaubanduslik kasutamine professionaalsel eesmärgil.
  Kui seadet kasutatakse väljaspool kodumajapidamist ja muul viisil kui selles juhendis kirjeldatud, muudab see seadme garantii kehtetuks.
  Tootja ei võta endale vastutust sellisest kasutusviisist tulenevate seadme mis tahes kahjustuste või muude kahjustuste või kahju eest.

- Kasutage seadet ainult selles juhendis kirjeldatud otstarbel. Enne seadme kasutamist veenduge, et olete kogu paigaldus- ja kasutusjuhendis toodud teabest õigesti aru saanud.
- Ärge puudutage seadet märgade või niiskete käte ega jalgadega.
- Ärge nõjatuge seadme täitmisel selle ukse vastu ega tõstke või liigutage seadet kohalt uksest hoides.
- Ärge lubage lastel seadme ega selle juhtnuppudega mängida.

- HOIATUS! Ärge kasutage seadet, kui ebemefilter ei ole oma kohal või on saanud kahjustada. Ebemed võivad süttida.
- HOIATUS! Kuuma pealispinna sümboli süttimisel võib seadme temperatuur seadme töö ajal tõusta üle 60 C.
- Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja. Enne puhastamist tõmmake pistik alati seinapistikupesast välja.
- Kui seade on rikkis, siis ei tohi seda kasutada.
- Seadme kõrval olev põrand tuleb hoida ebemetest puhas.
- Trummelkuivatuse tsükli viimane osa on ilma kuumutuseta (jahutustsükkel). See tagab, et pesuesemed jäävad temperatuurile, mis neid ei kahjusta.
- Kui pesemisel on kasutatud tööstuslikke kemikaale, ei tohi pesu trummelkuivatis kuivatada.
- HOIATUS! Ärge katkestage seadme tööd enne kuivatustsükli lõppu, välja arvatud juhul, kui kõik esemed võetakse seadmest kiiresti välja ja laotatakse laiali, nii et kuumus hajub.
- Maksimaalne kuivatuskogus: vt energiamärgiselt.

Paigaldamine

- Ärge kasutage adaptereid, mitmeharulisi pistikuid ega pikendusjuhtmeid.
- Ärge paigaldage kuivatit kardinate alla! Veenduge, et mida ei saaks kuivati taha kukkuda ega koguneda.
- Seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse või liugukse taha või ukse taha, mille hinged on trummelkuivati hingede vastasküljel.

Oluline teave! Transportimise ajal peab seade olema püstiasendis. Vajadusel võite selle toetada ainult näidatud küljele.

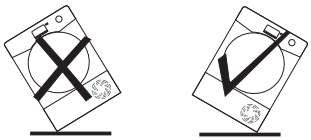

Tähelepanu! Kui seade on asetatud teisele küljele, oodake enne selle sisselülitamist vähemalt neli tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi valguda. Vastasel juhul võib kompressor saada kahjustada.

Pesuesemed

- Ärge kuivatage seadmes pesemeta esemeid.
- HOIATUS! Ärge kuivatage seadmes keemilise vedelikuga töödeldud esemeid.
- HOIATUS! Vahtkummist materjalid võivad teatud tingimustel kuumenedes iseeneslikult süttida. Seadmes EI TOHI kuivatada vahtkummist esemeid, dušimütse, veekindlaid tekstiile, kummist esemeid, vahtkummist polstriga rõivaid ega patju.
- Lugege alati esemete etikette, et veenduda nende sobivuses trummelkuivatuseks.
- Riided tuleb enne trummelkuivatisse panekut täielikult tsentrifuugida või kuivaks väänata. Tilkuvaid esemeid ei tohi kuivatisse panna. Tulemasinad ja tikud tuleb taskutest välja võtta. Seadme lähedal EI TOHI kasutada kergsüttivaid vedelikke!
- Seadmes EI TOHI kuivatada klaaskiust kardinaid! Klaaskiududega saastunud riideesemed võivad ärritada nahka.
- Küpsetusõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldajate, tärpentini, vahade ja vahaeemaldajatega saastunud esemed tuleb enne seadmes kuivatamist pesta kuuma vee ja rohke pesuvahendiga.
- Kangapehmendajaid või sarnaseid tooteid tuleb kasutada vastavalt kangapehmendaja tootja juhistele.

Ventilatsioon

- Ruumis, kuhu trummelkuivati paigaldatakse, peab olema piisav ventilatsioon, et tagada kütteseadmetest (sh lahtisest tulest) tekkivate gaaside ventileerimine välisõhku seadme tööajal.
- Seade tuleb paigaldada nii, et selle tagakülg jääb seina või vertikaalse pinna lähedale.
- Masina ja selle kõrval asuvate esemete vahele peab jääma vähemalt 12 mm ruumi. Õhu sisse- ja väljalaskeava tuleb hoida takistustest puhtana. Nõuetekohase ventilatsiooni tagamiseks ei tohi masina põhja ega põranda vahele midagi panna.
- Kontrollige regulaarselt, et seadmele oleks tagatud vaba õhuvool.
- Kontrollige ebemefiltrit regulaarselt pärast kasutamist ja vajadusel puhastage seda.
- Veenduge, et seadme taha ei satuks mingeid esemeid, sest need võivad takistada õhu sisse- ja väljavoolu.

- Seadet EI TOHI paigaldada vastu kardinaid!
- Kui seade paigaldatakse pesumasina peale, tuleb kasutada sobivat paigalduskomplekti vastavalt järgmisele konfiguratsioonile.

- Teise seadme peale paigaldamise komplekt mudelile 35100019: pesumasina miinimumsügavus 49 cm
- Teise seadme peale paigaldamise komplekt mudelile 35900120: pesumasina miinimumsügavus 51 cm

Kasutada tuleb üht eespool toodud paigalduskomplektidest, mille saate osta meie varuosade teenindusest.
Paigaldusjuhised ja vajalikud kinnitusvahendid on komplektiga kaasas.

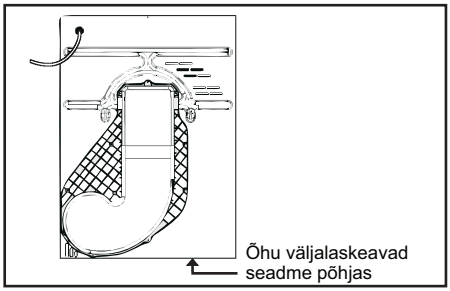

⚠ Ärge paigaldage seadet ruumi, kus temperatuur on madal või esineb külmumisoht. Külmumispunkti lähedasel temperatuuril ei pruugi seade korralikult töötada: veesüsteemi külmumisel (klapid, voolikud, pumbad) on oht seadet kahjustada. Seadme tööomaduste tagamiseks peab ruumi temperatuur jääma vahemikku +2 °C kuni +35 °C. Seadme kasutamisel külmas kohas (temperatuuril vahemikus +2 kuni +15 °C) võivad põrandale tekkida kondensatsioonivesi ja veepiisad.

Keskkonnateave

- Kõik kasutatud pakendimaterjalid on keskkonnale ohutud ja taaskasutatavad. Palun kõrvaldage pakkematerjalid kasutuselt keskkonnasäästlikult. Täpsemat teavet saate vastavast kohalikust asutusest.
- Kasutuskõlbmatuks muutunud seadme ohutult kasutuselt kõrvaldamiseks tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja, lõigake toitejuhe seadme küljest ära ja kõrvaldage see koos pistikuga kasutuselt. Lõhkuge uksehinged või ukselukk, et lapsed ei saaks end seadmesse kinni panna.

Euroopa direktiiv 2012/19/EL

Seade on tähistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) kohta.

WEEE hõlmab nii keskkonnale ohtlikke aineid kui ka seadme põhikomponente (mida saab taaskasutada). On oluline, et elektrilisi ja elektroonilisi jäätmeid töödeldaks vastavalt nõuetele. Nii eemaldatakse ja kõrvaldatakse nõuetekohaselt kasutuselt kõik kahjulikud ained ning saadetakse taaskasutusse ja ümbertöötlemisse kõik materjalid.
Kõik inimesed saavad aidata kaasa sellele, et elektrilised ja elektroonilised jäätmed ei muutuks keskonnale ohtlikuks. Selleks tuleb järgida peamisi eeskirju:

- elektrilisi ja elektroonilisi jäätmeid ei tohi visata olmeprügi hulka,
- sellised jäätmed tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Paljudes riikides saab suurtele elektrilistele ja elektroonilistele jäätmetele äraviimiseks koju transpordi tellida.

Paljudes riikides kehtib eeskiri, et uue seadme ostmisel peab müüja vana seadme tasuta vastu võtma.

Teenindustööd

- Seadme ohutu ja tõhusa töö tagamiseks soovitame lasta kõik hooldus- ja remonditööd teha selleks volitatud tehnikul.

Nõuded elektrisüsteemile

Seadme tööpinge on 220-240 V, 50 Hz ühefaasiline. Vooluvõrgu võimsus peab olema vähemalt 6 A.

Elekter võib olla väga ohtlik. Seade tuleb kaitsemaandada.
Seinapistikupesa ja pistik peavad olema sama tüüpi.
Ärge kasutage mitmeharulisi adaptereid ega pikendusjuhtmeid.

Seinapistikupesa peab olema kergesti juurdepääsetav ka pärast seadme paigaldamist.

F-Gas

Sisaldab fluorineeritud kasvuhoonegaase.
Hermeetiliselt tihendatud.
R134a /0,260 [kg] / CO_2 ekvivalent: 0,372[t]
GWP1430

⚠ Kui seadme probleem tuleneb valest paigaldusest, võib tehniku väljakutsumine olla tasuline.

⚠ Kahjustunud toitejuhtme tohib välja vahetada AINULT varuosade teenindusest ostetud spetsiaalse toitejuhtme vastu. Toitejuhtme peab paigaldama vastava pädevusega isik.

⚠ Ärge lülitage seadet sisse ega vooluvõrku enne, kui seade on täielikult paigaldatud. Teie ohutuse tagamiseks peab seade olema nõuetekohaselt paigaldatud. Kahtluste korral helistage klienditeenindusse.

Seadme jalgade reguleerimine

Kui seade on oma kohale paigaldatud, reguleerige seadme jalad, nii et seade jääks tasakaalu.

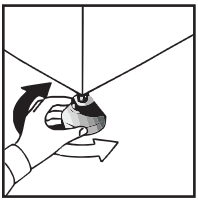

2. VEE VÄLJALASKEVOOLIK: PAIGALDUSJUHISED

Veenauma tühjendamine pärast igat kuivatustsüklit ei ole väga mugav. Selle vältimiseks saab vee lasta kanalisatsioonitorusse. Vee laskmine valinguveekollektorisse võib olla seadusega keelatud. Kanalisatsioonitoru peab asuma trummelkuivati kõrval.

Komplekti kuuluvad: voolik ja kraan.

⚠ **HOIATUS!** Enne mis tahes tööde tegemist lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja.

Kinnitage voolik järgnevalt:

1. Kallutage seadet aeglaselt paremale küljele.

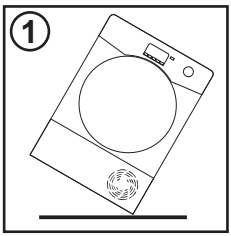

2. Vee väljalasketoru asub seadme paremal küljel (vt pilti). Hall voolik ühendatakse seadme vasakul küljel asuva silla külge. Eemaldage toru kinnitussulgur tangide abil silla küljest.

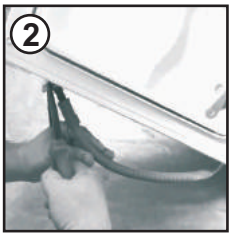

3. Tõmmake voolik silla ühenduskohast välja.

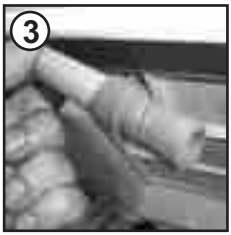

4. Kinnitage komplektis olev must voolik (kaasasoleva ühenduskoha ja torusulgurite abil) sillaühenduse küljest eemaldatud vooliku külge.

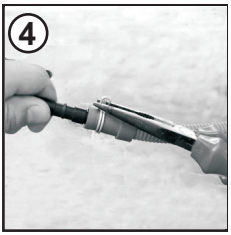

5. Ühendage uus vee väljalaskevoolik kanalisatsioonitorusse.

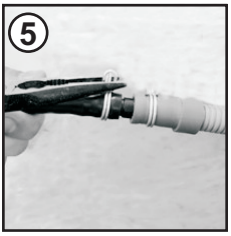

6. Kui seade on oma kohal, kontrollige selle põhja, veendumaks, et uus voolik ei lähe keerdu, kui seade oma kohale lükatakse.

Ühendage seadme pistik seinapistikupessa.

Tähelepanu! Kui seade on asetatud teisele küljele, oodake enne selle sisselülitamist vähemalt neli tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi valguda. Vastasel juhul võib kompressor saada kahjustada.

3. PESUESEMETE ETTEVALMISTAMINE

Enne trummelkuivati esmakordset kasutamist:
- Lugege seda kasutusjuhendit tähelepanelikult.
- Võtke trumlist kõik pakendatud esemed välja.
- Pühkige trumlit ja seadme ust seestpoolt niiske lapiga, et eemaldada transpordi käigus sinna tekkinud tolm.

Riiete ettevalmistamine

Kontrollige, et riided sobivad trummelkuivatis kuivatamiseks (vt etikettidel toodud hooldussümboleid).
Kontrollige, et kõik kinnitused oleksid kinni ja taskud oleksid tühjad. Keerake riided pahempidi. Pange riided trumlisse lõdvalt, nii et need ei läheks pusasse.

Trummelkuivatis ei tohi kuivatada:

siidist esemeid, nailonist sukkpükse, õrna tikandiga esemeid, metallist kaunistustega esemeid, PVC- või nahkääristega esemeid.

⚠ **OLULINE!** Ärge kuivatage seadmes esemeid, mida on töödeldud keemilise puhastuse vedelikuga, ega kummist riideid (tulekahju või plahvatuse oht).

Kuivatustsükli viimase 15 minuti jooksul kasutatakse jahedat õhku.

Energiasäästurežiim

Trummelkuivatisse tohib panna ainult esemed, mis on eelnevalt kuivaks väänatud või tsentrifuugitud. Mida vähem vett pesuesemetes on, seda vähem aega ja elektrit kulub kuivatamiseks.

ALATI
- Kontrollige enne igat kuivatussüklit, et filter oleks puhas.

MITTE KUNAGI
- Ärge pange trummelkuivatusse tilkuvaid esemeid. See võib seadet kahjustada.

Sorteerige esemed järgnevalt

- **Etikettidel toodud hooldussümbolite põhjal**

Etiketid võib leida kraelt või sisemiselt õmbluselt:

Trummelkuivatuseks sobiv.

Trummelkuivatus kõrgel temperatuuril.

Trummelkuivatus ainult madalal temperatuuril.

Ei sobi trummelkuivatuseks.

Kui esemel ei ole etiketti, tuleb eeldada, et see ei ole trummelkuivatuseks sobiv.

- **Koguse ja paksuse põhjal**

Kui esemeid on rohkem kui kuivatisse mahub, sorteerige need paksuse põhjal (pange näiteks eraldi käterätid ja aluspesu).

- **Vastavalt materjali tüübile**

Puuvill, linane riie: käterätid, puuvillane trikooriie, voodi- ja laualinad.
Sünteetika: polüestrist või polüamiidist pluusid, särgid, ülerõivad jms ning puuvillased/sünteetilised esemed.

⚠ Ärge koormake trumlit üle. Suured esemed (näiteks magamiskotid, päevatekid jms) võivad märjana ületada lubatud maksimumkaalu.

4. PUHASTAMINE JA RUTIINSED HOOLDUSTÖÖD

Kuivati puhastamine

- Puhastage filter ja tühjendage veeanum pärast igat kuivatustsüklit.
- Puhastage kondensaator.
- Pärast igat kasutuskorda pühkige trumli sisemust ja jätke seadme uks mõneks ajaks lahti, et õhk saaks ringelda ja seade kuivada.
- Pühkige seadme välispinda ja ust niiske lapiga.
- ÄRGE kasutage abrasiivseid lappe ega puhastusvahendeid.
- Ukse kleepumise ja ebemete kogunemise vältimiseks puhastage sisemist ust ja tihendit pärast igat kuivatustsüklit niiske lapiga.

⚠ **HOIATUS!** Trummel, uks ja esemed võivad olla väga kuumad.

⚠ **OLULINE!** Enne puhastustöid lülitage seade alati välja ja tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja.

⚠ Andmed elektrisüsteemi kohta leiate seadme esiküljel asuvalt andmeplaadilt (seadme uks peab olema lahti).

5. VEEANUM

Esemetest kuivatamise käigus eralduv vesi koguneb seadme ukse siseküljel asuvasse anumasse. Kui anum on täis, süttib juhtpaneelil näidik ja anum TULEB tühjendada. Soovitame anumat tühjendada pärast igat kasutuskorda.

MÄRKUS: seadme esimestel kasutuskordadel koguneb anumasse väga vähe vett.

MÄRKUS: Kui seadme lähedal on kanalisatsioon, saate seadme vastava komplekti abil kanalisatsiooni ühendada, nii et anumasse kogunenud vesi voolab kuivatist välja. Nii ei pea te veeanumat tühjendama.

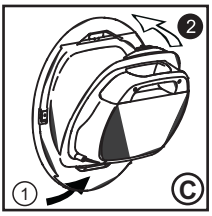

Uksesahtlis asuva veeanuma eemaldamine

1. Tõmmake veeanum käepidemest hoides ettevaatlikult välja. **(A) Täis veeanum kaalub ligikaudu 6 kg.**

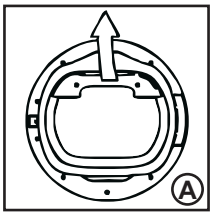

2. Kallutage veeanumat, et vesi tila kaudu välja voolaks. **(B)**

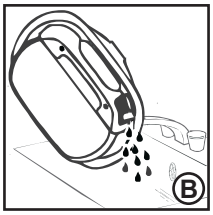

Pärast tühjendamist pange veeanum oma kohale tagasi, nagu on näidatud joonisel. **(C)** Esmalt sisestage anuma põhi näidatud asendisse **(1)**, seejärel lükake anuma ülaosa ettevaatlikult oma asendisse **(2)**.

3. Vajutage tsükli taaskäivitamiseks ▷‖ nuppu.

KASUTAMINE

1. Avage seadme uks ja pange kuivatatavad esemed seadmesse. Kontrollige, et midagi ei jääks ukse vahele.

2. Sulgege uks ettevaatlikult vajutades, kuni kuulete ukse sulgemise klõpsu.

3. Soovitud kuivatusprogrammi valimiseks keerake programmi valikunuppu (vt Programmide juhend).

4. Vajutage ▷‖ nuppu. Kuivati hakkab automaatselt tööle ja nupu kohal asuv näidik põleb püsivalt.

5. Kui soovite programmi kestel seadme ukse lahti teha ja esemeid kontrollida, tuleb pärast seadme ukse kinnipanekut vajutada ▷‖ nuppu, et kuivatamine taaskäivitada.

6. Kuivatustsükli lõpus läheb seade jahutusetappi ja esemeid kuivatatakse jaheda õhuga, mille tulemusel need jahtuvad.

7. Pärast tsükli lõppu pöörleb trummel aeg-ajalt, et kortsumist vähendada. See jätkub kuni masina väljalülitamiseni või ukse avamiseni.

8. Programmi lõppedes hakkab vilkuma näidik END.

⚠ Ärge avage ust automaatprogrammide kestel. Vastasel juhul ei ole kuivatustulemus parim võimalikust.

6. SEADME UKS ja FILTER

Seadme ukse avamiseks tõmmake käepidemest.
Seadme taaskäivitamiseks sulgege selle uks ja vajutage nuppu Start / Pause ▷Ⅱ.

⚠ **HOIATUS!** Töötava seadme trummel ja uks lähevad VÄGA KUUMAKS.

Filter

OLULINE! Seadme töökvaliteedi tagamiseks tuleb enne igat kasutuskorda kontrollida, et ebemefilter oleks puhas.

1. Tõmmake filtrit ülespoole.

2. Avage filter, nagu on näidatud joonisel.

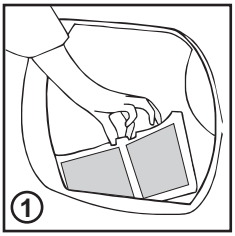

3. Eemaldage ebemed jms ettevaatlikult pehme pintsli või sõrmeotstega.

4. Pigistage filter kokku ja lükake see oma kohale tagasi.

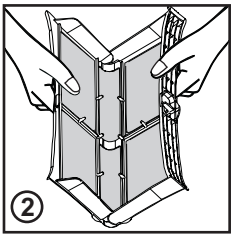

Filtri hooldustööde näidik

See näidik süttib, kui filtrit on vaja puhastada.

Kui pesu ei jää kuiv, kontrollige, kas filter on puhas.

⚠ **KUI PUHASTATE FILTRIT VOOLAVA VEE ALL, KUIVATAGE SEE KINDLASTI.**

⚠ **HOIATUS!** Seadme ukse avamisel keset tsüklit enne jahutustsükli lõppemist võib ukse käepide olla kuum. Veeanuma tühjendamisel kuivatustsükli ajal tuleb olla väga ettevaatlik.

Kondensatsioonivee filtri puhastamine

1. Eemaldage kaitseplaat.

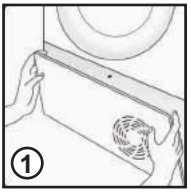

2. Keerake kahte lukustuhooba vastupäeva ja tõmmake esikate välja.

3. Eemaldage ettevaatlikult filtriraam ja puhastage filter riidelapiga tolmust ja ebemetest. Ärge puhastage filtrit veega.

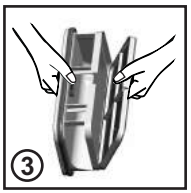

4. Võtke pesukäsn ettevaatlikult oma kohalt ja peske see voolava vee all tolmust ja ebemetest puhtaks.

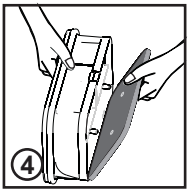

5. Pange eespoolne kate oma kohale tagasi ja veenduge, et see on õiges asendis (nagu on näidatud noolega) ja tugevasti oma kohale lükatud. Lukustage hoovad päripäeva keerates.

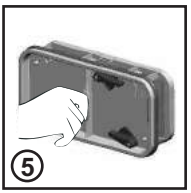

6. Pange kaitseplaat oma kohale tagasi.

7. JUHTNUPUD JA NÄIDIKUD

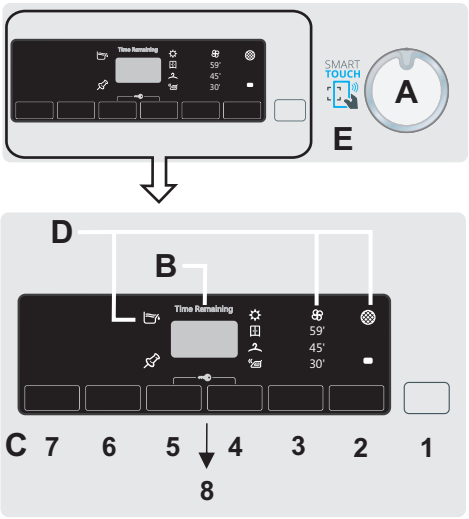

A -Programmi valikunupp - soovitud kuivatusprogrammi valimiseks, saab keerata mõlemas suunas. Valikute tühistamiseks või kuivati välja lülitamiseks keerake nupp asendisse OFF.
B- Ekraan - ekraanile kuvatakse kuivatuse lõpuni jäänud aeg, viitajaga käivituse korral edasilükkamise aeg ja muude teavituste seadistus.
C - Nupud -
1. Nupp Start/Pause
Valitud programmi käivitamiseks ja/või lõpetamiseks.
2. Eriti lihtne triikimine - see funktsioon võimaldab vähendada kortse, seda tänu trumli spetsiaalsetele automaatsele liigutustele kuivatamise ajal ja pärast seda, vastavalt seadistatud triikimiskuivuse tasemele (kuivatustaset saab pärast funktsiooni valimist muuta).
Funktsiooni saab seadistada kuni viie minuti jooksul pärast seadme käivitamist ja selle saab aktiveerida ainult automaatsüklitega.
3. Kiirseadistuste nupp -
automaatprogrammi saab kuni kolme minuti jooksul pärast tsükli käivitumist lülitada kiirprogrammile. Selle käigus suurendatakse aega (30-45-59 minutit).
Automaatkuivatuse toimimiseks algseadistamiseks pärast selle valiku tegemist lülitage kuivati välja. Kui funktsioon ei ühildu valitud programmiga, vilguvad kõik LED-tuled kiiresti kolm korda.

4. Kuivatamise valiku nupp
Võimaldab kuni viie minuti jooksul pärast tsükli käivitumist seadistada soovitud kuivatustaseme:
- Triikimisvalmis: riided jäävad veidi niisked, mis hõlbustab triikimist.
- Riputuskuiv: riided saab riidepuule riputada
- Kapikuiv: riided saab kohe kappi panna
- Eriti kuiv: täiesti kuivad riided.
Seadmel on kuivatuse haldamise funktsioon. Automaatsüklite korral kuvatakse enne soovitud kuivatustasemele jõudmist kõik vaheastmed. Selleks vilgub näidiku tuli vastavalt hetke kuivatusastmele. Kui funktsioon ei ühildu kasutatava programmiga, vilguvad kõik LED-tuled kiiresti kolm korda.

5. Viitajaga käivituse nupp -
võimaldab programmi ühetunniste intervallide kaupa 1-24 tunniks edasi lükata. Valitud viitaeg kuvatakse ekraanile. Pärast nupu START vajutamist hakkab kuvatud aeg tundide kaupa vähenema. Illuminaatori avamine koos viitajaga käivitusega, pärast illuminaatori uuesti sulgemist vajutage uuesti käivitusnuppu, et loendamisega jätkata.

6. Memo - see funktsioon võimaldab salvestada tsüklile seadistatud lisafunktsioonid.
SALVESTAMINE: vajutage tsükli ajal mälunupp kolmeks sekundiks alla. Mälu kontrolltuli vilgub kolm korda ja valitud tsüklile seadistatud funktsioonid salvestatakse.
Vaatamine: salvestatud funktsioonide vaatamiseks vajutage pärast tsükli valimist mälunuppu.

7. Ajatsükli valimine -
automaatprogrammi saab kuni kolme minuti jooksul pärast tsükli käivitumist lülitada valitud programmile. Selle käigus suurendatakse aega 10-minutiste intervallide kaupa.
Automaatkuivatuse toimimiseks algseadistamiseks pärast selle valiku tegemist lülitage kuivati välja. Kui funktsioon ei ühildu valitud programmiga, vilguvad kõik LED-tuled kiiresti kolm korda.

8. Klahvi lukk
See funktsioon aitab vältida seadistuste soovimatut muutmist kuivatustsükli ajal. Aktiveerimine / deaktiveerimine: vajutage nupud 4 ja 5 üheaegselt kaheks sekundiks alla. Ekraanile kuvatakse “LOC”. Funktsiooni lahti lukustamisel kuvatakse ekraanile korraks “Unl”. Illuminaatori avamisel juhul, kui klahvi lukk on aktiveeritud, tsükkel katkestatakse, kuid lukk säilib: tsükli taaskäivitamiseks tuleb lukk deaktiveerida ja tsükkel uuesti käivitada. Kuivati välja lülitamisel deaktiveeritakse see funktsioon automaatselt.
Klahvi lukku saab igal ajal muuta.

Automaatne kortsumisvastane funktsioon
See funktsioon aktiveerib automaatselt trumli liigutused, mis takistavad kortsude teket. Viitajaga käivituse korral aktiveeritakse eeltsükkel ja tsükli lõpus aktiveeritakse funktsioon kuni kuueks tunniks. Aktiveeritakse iga 10 minuti tagant. Lõpetamiseks seadke nupp asendisse OFF. Funktsioon on praktiline juhul, kui esemeid ei saa kohe välja võtta.

D- LED-tuli
**Veeanum - ** põleb juhul, kui kondensatsioonivee anumat on vaja tühjendada.
**Filtri puhastamine - ** põleb juhul, kui on soovitatav filtreid puhastada (uksefilter ja alumine filter).
**Jahutus - ** põleb juhul, kui tsükkel on lõplikus jahutusetapis.
E-
Funktsiooni SMART TOUCH ala - nupu START/PAUSE vajutamisel saab käivitada eelnevalt alla laaditud tsükli, kui programmi nupp on keeratud asendisse Touch (tsüklite alla laadimiseks rakendusest vt selle kasutusjuhendi vastavat osa).

APPAREL CARE

Woolmark Company on selle kuivati villaste esemete kuivatustsükli heaks kiitnud masinpestavate villaste esemete kuivatamiseks, tingimusel, et esemed on pestud ja kuivatatud vastavalt hooldusetiketil toodud ja seadme tootja antud juhistele.

Maksimumkaal kuivatamisel	
Puuvill	**Maksimaalne deklareeritud mahutavus**
Sünteetika või õrnad materjalid	**Kuni 4 kg**

Kuivatamise juhend

Standardne kuivatustsükkel COTTON DRY ( ) on kõige energiasäästlikum ja sobib kõige paremini tavapäraselt niiskete puuvillaste esemete kuivatamiseks.

Viimasel leheküljel olevas tabelis on toodud peamiste kuivatusprogrammide ligikaudne tööaeg ja energiakulu.

Tehnilised andmed

Trumli mahutavus	78,5
Maksimaalne koormus	Vt energiamärgiselt
Kõrgus	85 cm
Laius	60 cm
Sügavus	48,7 cm
Energiaklass	Vt energiamärgiselt

Võimsustarve väljalülitatud seisundis	0,40 W
Võimsustarve sisselülitatud seisundis	0,80 W

Teave katseasutustele

EN 61121 Kasutatav programm

- KUIVAD PUUVILLASED ESEMED
- TRIIKIMISKUIVAD PUUVILLASED ESEMED
- KERGESTIHOOLDATAVAD TEKSTIILID
- PUUVILLASED ESEMED VÕI
- PUUVILLASED VÕI VALGED ESEMED
- ÕRNAST MATERJALIST VÕI SÜNTEETILSIED ESEMED

⚠ Kuivatustsükli tegelik tööaeg sõltub esemete algsest niiskustasemest, tüübist ja kogusest, filtrite puhtusest ja ümbritseva keskkonna temperatuurist.

8. PROGRAMMI VALIMINE JA FUNKTSIOONI SEADISTAMINE

PROGRAMM	PROGRAMMI KIRJELDUS	MAHT (kg)	KUIVATU-SAEG (min)
	Sobiv tsükkel puuvillaste esemete, lappide ja käterätikute kuivatamiseks.	Täis	*
	Säästlik programm riputuskuivade esemete saamiseks. Kõige energiatõhusam programm. Sobib puuvillaste ja linaste esemete kuivatamiseks.	6	*
Mix & Dry	Erinevast materjalist esemete (puuvill, linane, segamaterjal, sünteetika) koos kuivatamiseks.	4	*
	Õrn ja spetsiaalne tsükkel tumedate või värviliste esemete või sünteetiliste esemete kuivatamiseks.	4	*
	Õrnast materjalist ja sünteetiliste esemete kuivatamiseks, mis vajavad täpset erihooldust.	4	*
	Särkide kuivatamiseks minimaalse kortsumisega, seda tänu trumli spetsiaalsele liikumisele. Linased esemed on soovitatav kohe pärast kuivatamist välja võtta.	2,5	*
	Suurte esemete (nagu kardinad, voodi- ja laualinad) kuivatamiseks. Trumli spetsiaalne liikumine tagab minimaalselt kortse.	6	220
	Teksaste jms materjalist esemete kuivatamiseks. Esemed on soovitatav enne kuivatamist tagurpidi keerata.	4	*
	Sulgtekkide jms kuivatamiseks.	4	*
	Spordirõivaste kuivatamiseks, õrn kuivatus, mis aitab vältida kortse ja värvide pleekimist.	4	*
	Villased esemed: programmiga saab kuivatada kuni 1 kg esemeid (ligikaudu kolm kampsunit). Riided on soovitatav pöörata enne kuivatamist pahempidi. Tööaeg võib varieeruda sõltuvalt esemete suurusest ja paksusest ja pesemise ajal valitud tsentrifuugimistsüklist. Tsükli lõppedes saab riided kohe selga panna, aga kui need on raskemad, siis võivad ääred olla veel veidi märjad; sel juhul soovitame lasta riietel õhu käes kuivada. Soovitatav on esemed kuivatist välja võtta tsükli lõppemisel. Tähelepanu! Villaste esemete vildistusprotsess on pöördumatu. Kuivatage seadmes ainult neid esemeid, mille etiketil on märge, et see sobib trummelkuivatuseks. See programm ei sobi akrüülist riiete kuivatamiseks.	1	70
	Kuivatustsükkel, mis aitab vähendada allergeene nagu tolmulestad, lemmikloomakarvad, õietolm ja pesuvahendite jäägid.	4	220
	Sooja veega tsükkel tööajaga 12 minutit, aitab vältida voltide ja kortsude teket.	2,5	*
	Ebameeldiva lõhna eemaldamiseks ja kortsude silumiseks linastelt esemetelt.	2,5	*
Smart Touch	Kohandatav seadistus, mis toimib vastastikku Androidi nutitelefoni rakendusega ja on mõeldud tsüklite alla laadimiseks (vt vastavat osa) Tehases on vaikeprogrammina seadistatud Auto-Hygiene, mis desinfitseerib kogu masina.		

* Kuivatustsükli tegelik tööaeg sõltub esemete algsest niiskustasemest', tüübist ja kogusest, filtrite puhtusest ja ümbritseva keskkonna temperatuurist.

SMART TOUCH

Seadmel on nutika puudutuse tehnoloogia, mis võimaldab teil rakenduse kaudu suhelda nutitelefonidega, mis põhinevad Androidi operatsioonisüsteemil ja on varustatud lähivälja kommunikatsiooni funktsiooniga NFC.

- Laadige oma nutitelefoni rakendus ***Candy simply-Fi***.

Rakendus *Candy simply-Fi* on kasutatav nii Androidi kui ka iOSi tahvelarvutite ja nutitelefonidega. Oma seadmega saate suhelda ja nutika puudutuse tehnoloogia pakutavaid eeliseid kasutada aga vaid Androidi nutitelefonidega, millel on NFC-tehnoloogia, ning seda vastavalt järgmisele funktsionaalsele skeemile:

Androidi nutitelefon NFC-tehnoloogiaga	Suhtlemine seadmega + sisu
Androidi nutitelefon ilma NFC-tehnoloogiata	Ainult sisu
Androidi tahvelarvuti	Ainult sisu
Apple´i iPhone	Ainult sisu
Apple´i iPad	Ainult sisu

FUNKTSIOONID

Rakenduse kasutamisel on saadaval järgmised põhifunktsioonid:

- **Häälabiline** - aitab teil valida sobivaima tsükli vaid kolme häälsisendi põhjal (riided/ materjal, värv, plekitase).
- **Tsüklid** - uue kuivatusprogrammi alla laadimiseks ja käivitamiseks.
- **Smart Care** - nutikas kontroll ja automaatsed puhastustsüklid ning veaotsingu juhised.
- **Minu statistika** - kuivatusstatistika ja nõuanded seadme efektiivsemaks kasutamiseks.

Täpsemat teavet Smart Touchi funktsioonide kohta saate rakenduse DEMO sirvides või aadressilt www.candysmarttouch.com

SMART TOUCHI KASUTAMINE

ESIMENE KORD - Masina registreerimine

Minge oma Androidi nutitelefoni menüüsse **“Seadistus”** ja aktiveerige menüüst **“Traadita side & võrgud”** NFC-funktsioon.

Sõltuvalt nutitelefoni mudelist ja selle Androidi opsüsteemi versioonist võib NFC-funktsiooni aktiveerimise protsess olla erinev. Vt täpsemaid juhiseid nutitelefoni kasutusjuhendist.

- Sensori võimaldamiseks armatuurlaual keerake nupp asendisse **Smart Touch**.
- Avage rakendus, looge kasutajaprofiil ja registreerige seade, järgides telefoni ekraanile kuvatavaid või seadmega kaasasolevas **“Lühijuhendis”** toodud juhiseid.

Lisateavet, KKK ja video hõlpsaks registreerimiseks leiate aadressilt www.candysmarttouch.com/how-to

JÄRGMINE KASUTUSKORD - Regulaarne kasutamine

- Iga kord, kui soovite seadet läbi rakenduse juhtida, peate kõigepealt lubama režiimi **Smart Touch**, keerates nupu näidikule **Smart Touch**.
- Veenduge, et olete oma telefoni avanud (seisurežiimist) ja aktiveerinud NFC-funktsiooni. Seejärel järgige eespool toodud samme.
- Kui soovite kuivatustsükli käivitada, pange esemed masinasse ja sulgege selle uks.
- Valige rakenduses soovitud funktsioon (näiteks programmi käivitamine, **Smart Check-up** tsükkel, statistika värskendamine jms).
- Järgige telefoni ekraanile kuvatavaid juhiseid, **HOIDES SEDA** pesumasina armatuurlaual asuval **Smart Touchi** logol, kui rakendus annab käsu nii teha.

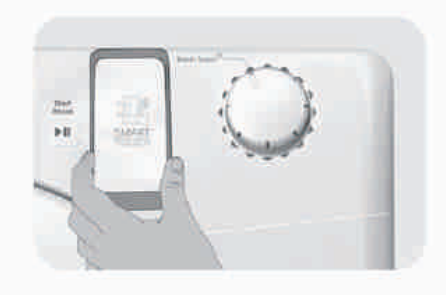

MÄRKUSED:

Asetage oma nutitelefon nii, et selle tagaküljel asuv NFC-antenn on kohakuti seadmel asuva Smart Touchi logoga (nagu on toodud joonisel).

Kui te ei tea oma NFC-antenni asendit, liigutage nutitelefoni ringikujuliste liigutustega üle Smart Touchi logo, kuni rakendus kinnitab ühenduse. Andmete ülekandeks on väga oluline, et HOIAKSITE NUTITELEFONI SELLE MÕNE SEKUNDI JOOKSUL ARMATUURLAUA KOHAL. Seadmele kuvatav sõnum teavitab teid toimingu õnnestumisest ja sellest, millal nutitelefoni eemale liigutada võite.

Nutitelefoni paksud ümbrised või metallkleebised võivad pesumasina ja telefoni vahelist andmete ülekannet mõjutada või takistada. Vajadusel eemaldage need.

Nutitelefoni mõne osa (nt tagakaas, aku jms) asendamine mitteoriginaalosaga võib põhjustada NFC-antenni eemaldamise, mille tulemusel ei saa rakendust täielikult kasutada.

Seadme haldamine ja juhtimine rakenduse kaudu on võimalik ainult "lähedal olles": seda ei saa teha kaugelt (teisest toast, kodust väljas)

WI-FI PARAMEETRID

Parameeter	Spetsifikatsioon
Wi-Fi standard	ISO/IEC 14443 Type A ja NFC Forum Type 4
Sagedus:	13,553-13,567 MHz (keskne sagedus 13,560 MHz)
Magnetvälja piirang:	< 42dBμA/m (10 m ulatuses)

Käesolevaga kinnitab Candy Hoover Group Srl, et see seade on tähistatud CE-märgisega ning vastab direktiivi 2014/53/ EL kõikidele olulistele nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia saamiseks võtke ühendust tootjaga aadressil: www.candy-group.com

9. VEAOTSING

SMART TOUCH MUDELID
Rakendusel ***Candy simply-Fi*** on funktsioon **Smart Check-up**, mis võimaldab toote funktsionaalsust ja olekut igal ajal kinnitada. Rakenduse ***Candy simply-Fi*** kasutamiseks vajate NFC-tehnoloogiaga Androidi nutitelefoni.
Lisateavet leiate rakendusest.
Kui seadme ekraanile kuvatakse tõrge (koodi kujul või vilkuvate LED-tuledena), lülitage oma lähivälja kommunikatsiooni tehnoloogiaga Androidi nutitelefonil sisse rakendus, valige menüüst "Help on line "Read the error" ja pange telefon juhtpaneelil asuvale **Smart Touch** logole. Nüüd peaksite saama lugeda veakataloogi, et probleem lahendada.

Mis võib olla seadme töös tekkivate probleemide põhjus?

Mõned probleemid saate ise lahendada
Enne klienditeenindusse helistamist vaadake läbi alljärgnev kontrollnimekiri. Kui seade on tegelikult töökorras või kui probleem tuleneb selle valest paigaldusest või kasutamisest, võidakse tehniku väljakutse eest tasu küsida. Kui te ei suuda probleemi ise lahendada, helistage klienditeenindusse, kes saab teid võib-olla ka telefoni teel aidata.
Ekraanile kuvatav programmi lõpuaeg võib kuivatusstsükli ajal muutuda. Lõpuaega kontrollitakse kuivatusstsükli ajal pidevalt ja reguleeritakse vastavalt. Ekraanile kuvatava lõpuaja muutumine tsükli ajal on normaalne.

Kuivatusaeg on liiga pikk / riided ei jää piisavalt kuivad
- Kas olete valinud õige kuivatusaja / -programmi?
- Äkki olid riided liiga märjad? Kas riided olid korralikult kuivaks väänatud või tsentrifuugitud?
- Äkki on vaja filtrit puhastada?
- Võib-olla on seade üle koormatud?

Seade ei tööta
- Kas seadmesse tuleb vool töötavast vooluvõrgust? Kontrollige vooluühendust muude seadmetega (näiteks laualambiga).
- Kas pistik on korralikult pistikupessa ühendatud?
- Äkki on toimunud voolukatkestus?
- Äkki on kaitse läbi põlenud?
- Kas seadme uks on korralikult kinni?
- Kas seadme pistik on ühendatud seinapistikupessa ja seade on nupust sisse lülitatud?
- Kas kuivatusaeg või programm on valitud?
- Kas seade on pärast ukse avamist uuesti sisse lülitatud?

Seade teeb töötades rohkem müra
- Lülitage seade välja ja võtke ühendust klienditeenindusega.

Näidik põleb.
- Äkki on vaja filtrit puhastada?

Näidik põleb.
- Äkki on vaja veeanumat tühjendada?

KLIENDITEENINDUS

Kui te ei suuda seadme töös esinevat probleemi ise lahendada, pöörduge nõu saamiseks klienditeenindusse.
Võib-olla saavad nad teid aidata telefoni teel või saata teile koju tehniku. Tehniku kojukutse on ka garantiiajal tasuline juhul, kui:
- seade on tegelikult töökorras;
- seade ei ole paigaldatud vastavalt juhistele;
- seadet on kasutatud sobimatul viisil.

Varuosad

Kasutage alati originaalvaruosi, mille saate teenindusest.

Teenindustööd

Kui seade vajab teenindustöid või remonti, helistage oma kohalikku teenindusse.

Tootja ei võta endale mingit vastutust selles brošüüris esineda võivate trükivigade eest. Tootja jätab endale õigusi oma tooteid muuta.

Energia

Maht

Aeg

	Maht (kg)		**7**
	Klass		**A+**
☼ Valged esemed	Energia	kWh	2,54
	Aeg	min.	273
⊞ Valged esemed	Energia	kWh	2,35
	Aeg	min.	251
Puuvill	Energia	kWh	2,03
	Aeg	min.	220
Puuvill pooltäis	Energia	kWh	1,11
	Aeg	min.	125
Valged esemed	Energia	kWh	1,58
	Aeg	min.	172

CANDY